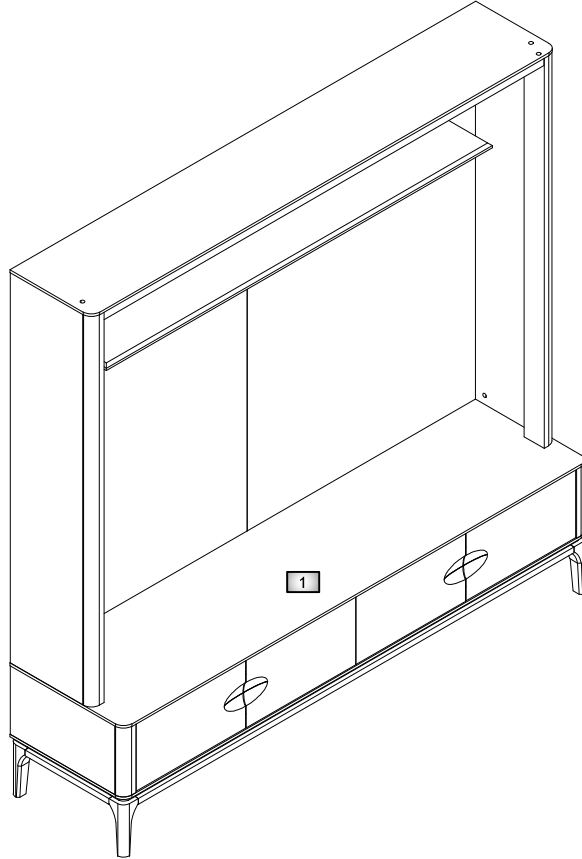


ASTON PANEL COVER TV UNIT ASTON KAPAKLI TV ÜNİTESİ ALT BLOK

Sayın Müşteri,

Satın almış olduğunuz bu ürün size ulaşmadan önce tüm test edilmiş, kontrol edilmiş ve paketlenmiştir. Ancak nakliye sırasında bazı parçalar zarar görebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyin. ve sadece hasarlı parçayı ve malzemeyi isteyin.

Gerekli parça ve malzemelerin kodunu kurulumda bulabilirsiniz. Manuel.

Montaja başlamadan önce kolilerden çıkan ürünler eksiksizdir. ve zararsız, olduğundan emin olun.

Birden fazla ürün satın aldıysanız montajı tamamlamadan tek bir ürünü, bitirmeden ikinci ürünü açarak karışıklık yaratmayınız. Kurulumla başlamadan önce her parçayı hafif nemli bir bezle silin ve kurulumu başlatın, Başlayabilirsiniz.

Lütfen mobilyalarınızı amacı dışında kullanmayınız.

Dear Customer,

Before this product you have purchased reaches you, all of our has been tested and checked and packaged.

However, some parts may be damaged during transportation.

If you encounter such a situation, do not send the entire product back. and simply ask for the damaged part and the material.

You can find the code of the required parts and materials in the installation manual.

Before starting the assembly, the products coming out of the boxes are complete and harmless make sure it is.

If you have purchased more than one product, without completing the assembly of a single product,

Do not cause confusion by opening the second product.

Before starting the installation, wipe each part with a slightly damp cloth and start the installation.

You can start.

Please do not use your furniture for other than its intended purpose.

PAKET İÇERİ / PACKAGE INCLUDED


PAKET NO PACKAGE NO	PARÇA NO / PART NO			
1 PK	1	18	19	
2 PK	22	23		
3 PK	20	21	24	27
4 PK	25	26		

In case you need a sparepart, please indicate "Model Code" and "Accessory Code" shown in the assembly instructions.

LET'S PAY ATTENTION TO THE CODE AND LOCATION OF THE MATERIALS WHEN POSITIONING

ASTON PANEL COVER TV UNIT

INSTALLATION DIAGRAM WITH SPARE PARTS

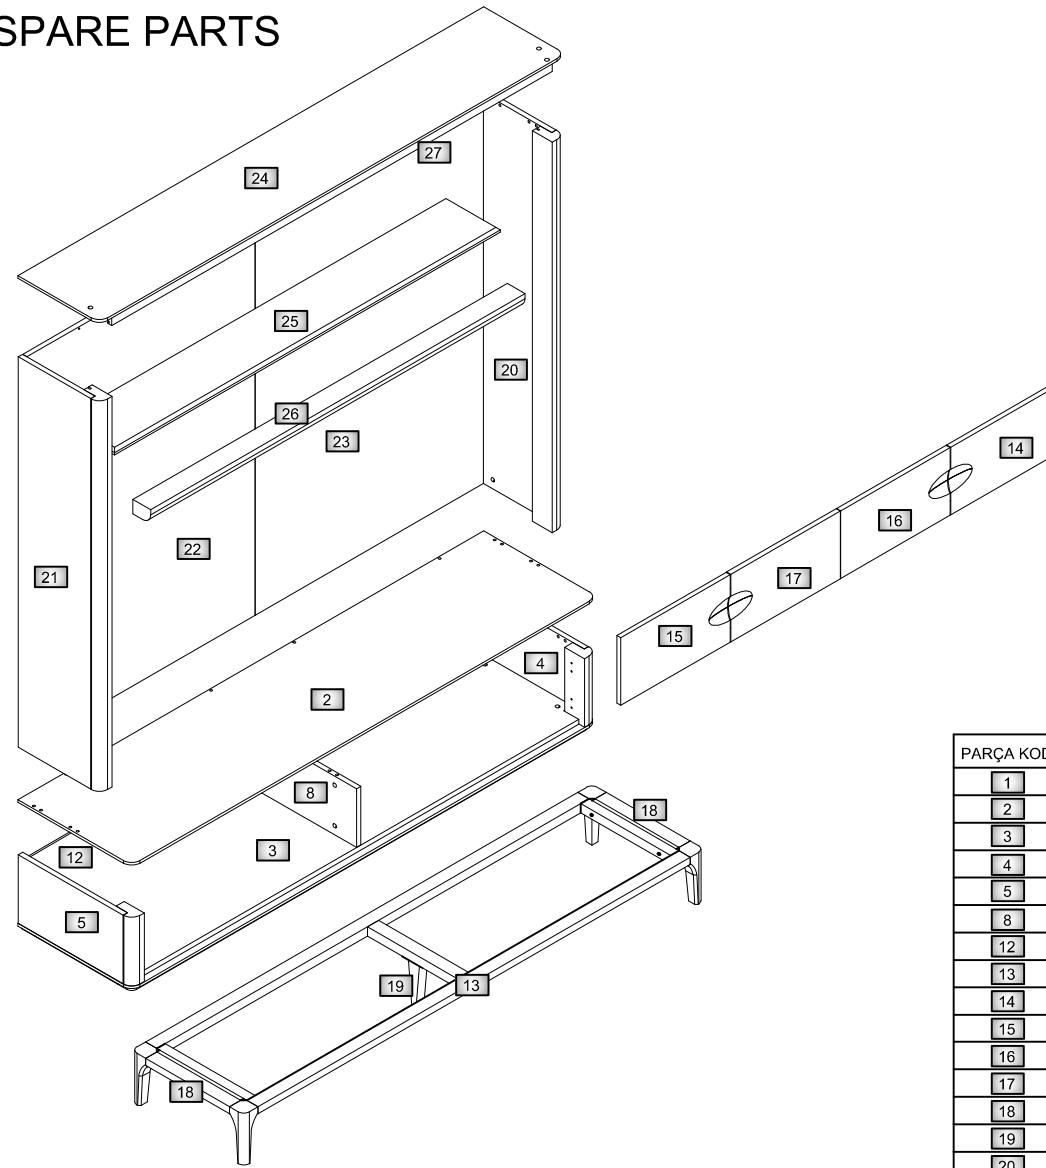

PARÇA KODU	PARÇA ADI	ADET
1	TOPLU GÖVDE / BULK BODY	1
2	ÜST TABLA / TOP TABLE	1
3	ALT TABLA / LOWER TABLE	1
4	SAG YAN TABLA / RIGHT SIDE TABLE	1
5	SOL YAN TABLA / LEFT SIDE TABLE	1
8	ORTA DİKME / MIDDLE STRETCH	1
12	ARAKALIK / BACKREST	1
13	AHŞAP KASA / WOODEN CASE	1
14	SAG KAPAK / RIGHT COVER	1
15	SOL KAPAK / LEFT COVER	1
16	SAG ORTA KAPAK / RIGHT MIDDLE COVER	1
17	SOL ORTA KAPAK / LEFT BACK COVER	1
18	TOPLU AYAK / BULK FEET	2
19	ORTA AYAK / MIDDLE FEET	1
20	ÜST BLOK SAG YAN / TOP BLOCK RIGHT SIDE	1
21	ÜST BLOK SOL YAN / TOP BLOCK LEFT LEFT	1
22	ÜST BLOK SOL ARKA PANO/ TOP BLOCK LEFT REAR BOARD	1
23	ÜST BLOK SAG ARKA PANO/ TOP BLOCK SIDE REAR BOARD	1
24	ÜST BLOK ÜST TABLA / TOP BLOCK TOP TABLE	1
25	ÜST BLOK GENİŞ RAF / TOP BLOCK WIDE SHELF	1
26	ÜST BLOK DAR RAF / TOP BLOCK NARROW SHELF	1
27	ÜST BLOK KLAPA / TOP BLOCK KLAPA	1




Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece	Kod Code	Adl. Piece																										
G7	8	LD	2	DD	2	KP	1	ADP	1	PRZ	1	DD	4	A	32	B	32	C	32	TA	8	D	20	H3	4	H6	4	E	48	G5	22	E5	14	BA	4	E1	14	AP	10	LT	1	LT	2						
ŞİTİLİ SİRKİ		DİZİ LAMA DEKİMLİ		DUYAR DÜBELİ		3 OUTPUT ADAPTER		5 PİCES		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER		3,5*8 ÇİFTBAŞLI SİRKİLER	

MATERIAL PICTURES




In case you need a sparepart, please indicate "Model Code" and "Accessory Code" shown in the assembly instructions.




LET'S PAY ATTENTION TO THE CODE AND LOCATION OF THE MATERIALS WHEN POSITIONING




AMBALAJ KUTUSUNDAN
ÇIKARMADAN ÖNCE
AYAKLARI MONTE
EDİNİZ !

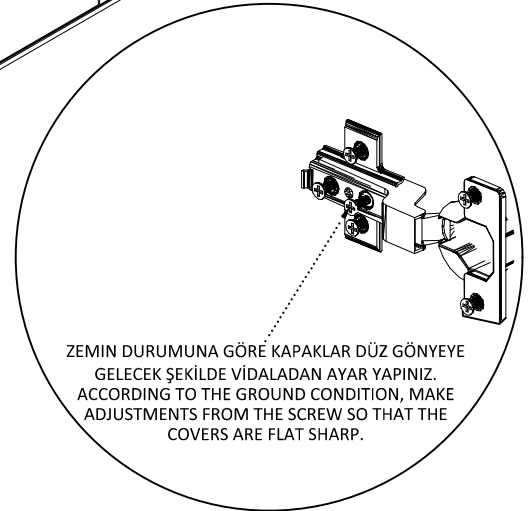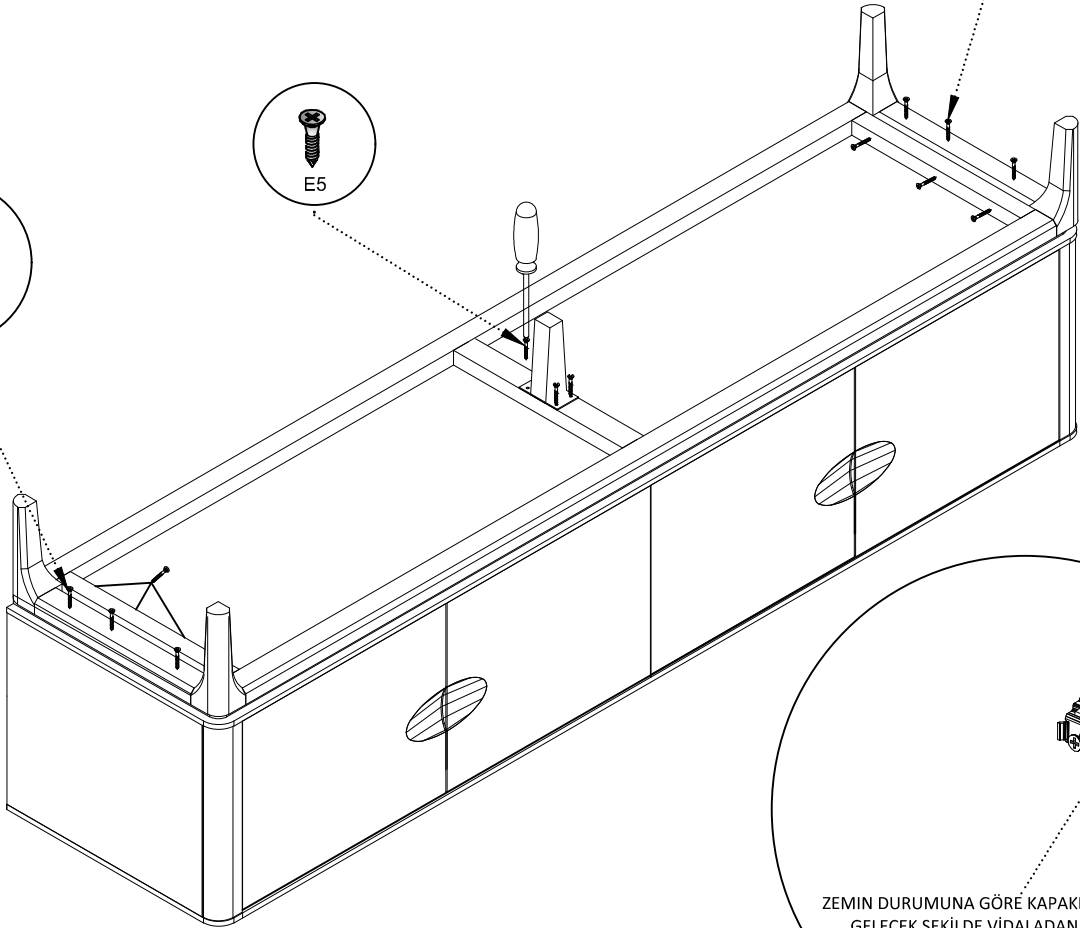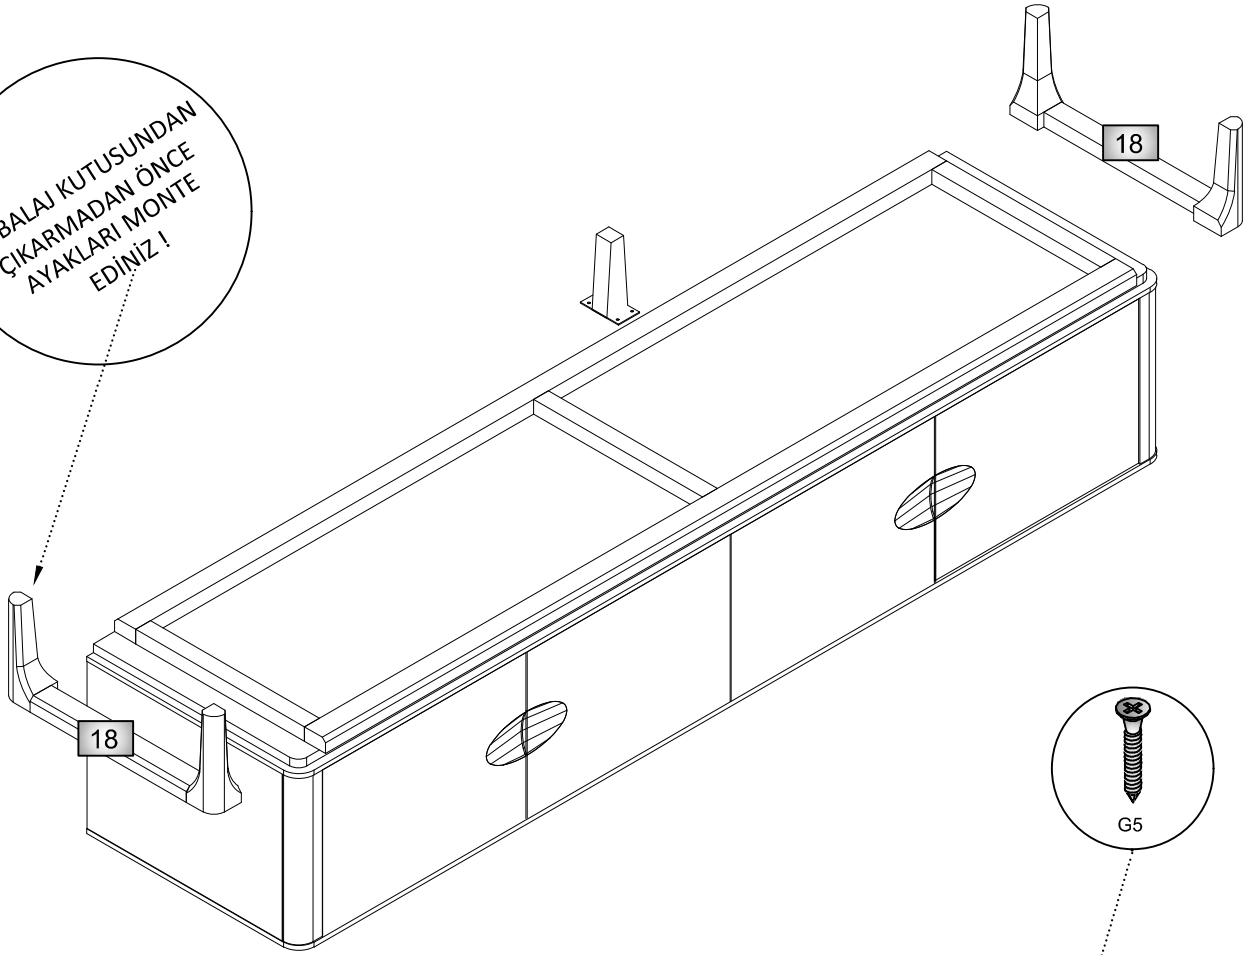




ZEMİN DURUMUNA GÖRE KAPAKLAR DÜZ GÖNYEYE
GELECEK ŞEKİLDE VİDALADAN AYAR YAPINIZ.
ACCORDING TO THE GROUND CONDITION, MAKE
ADJUSTMENTS FROM THE SCREW SO THAT THE
COVERS ARE FLAT SHARP.

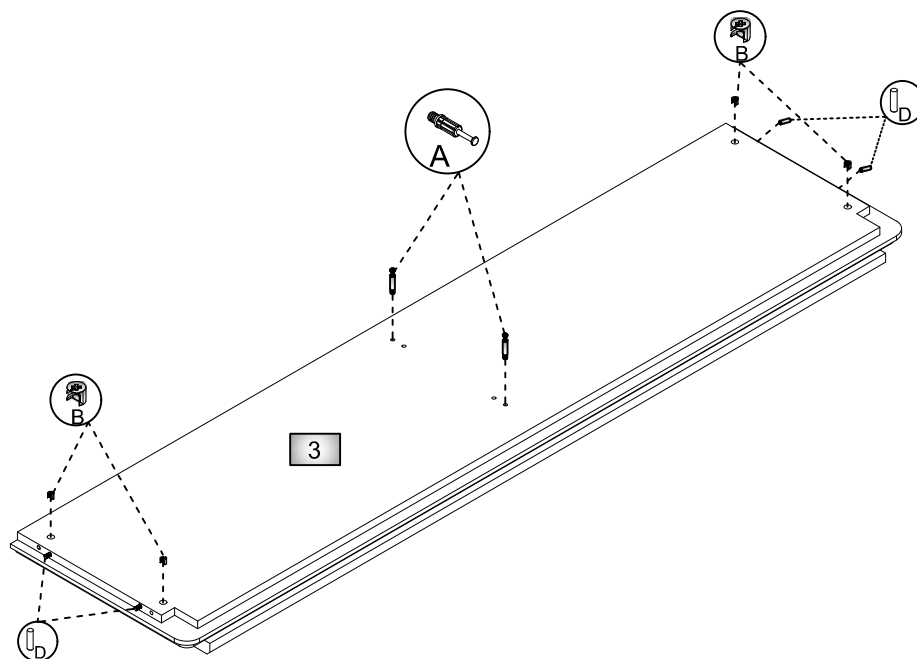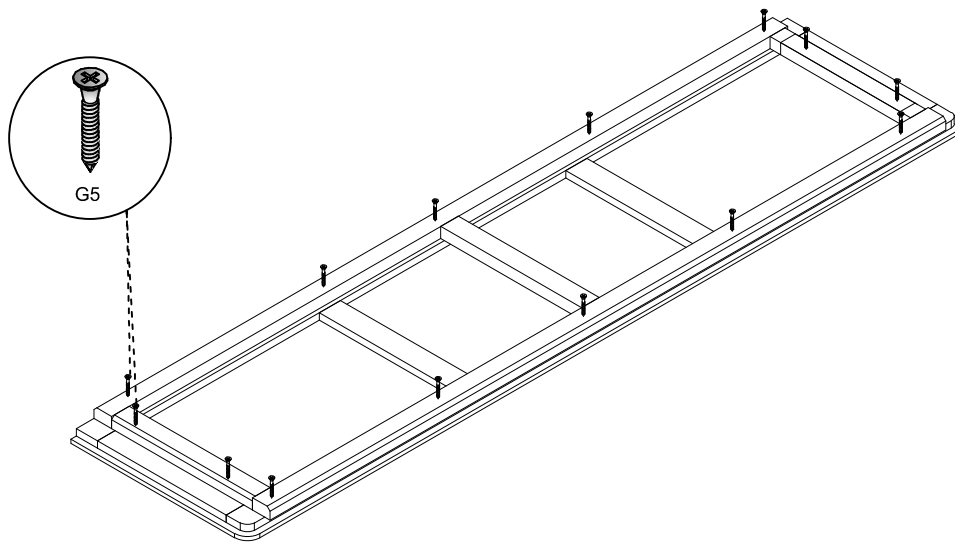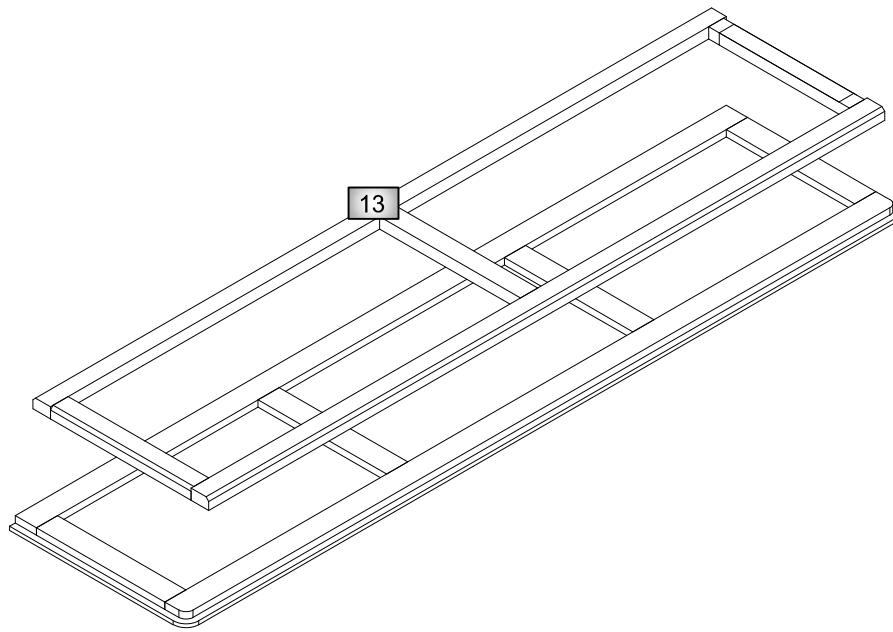


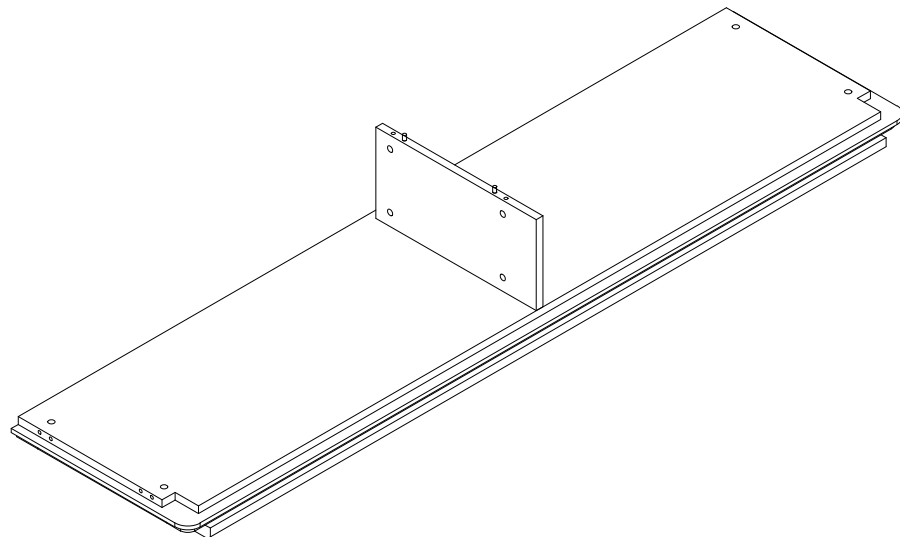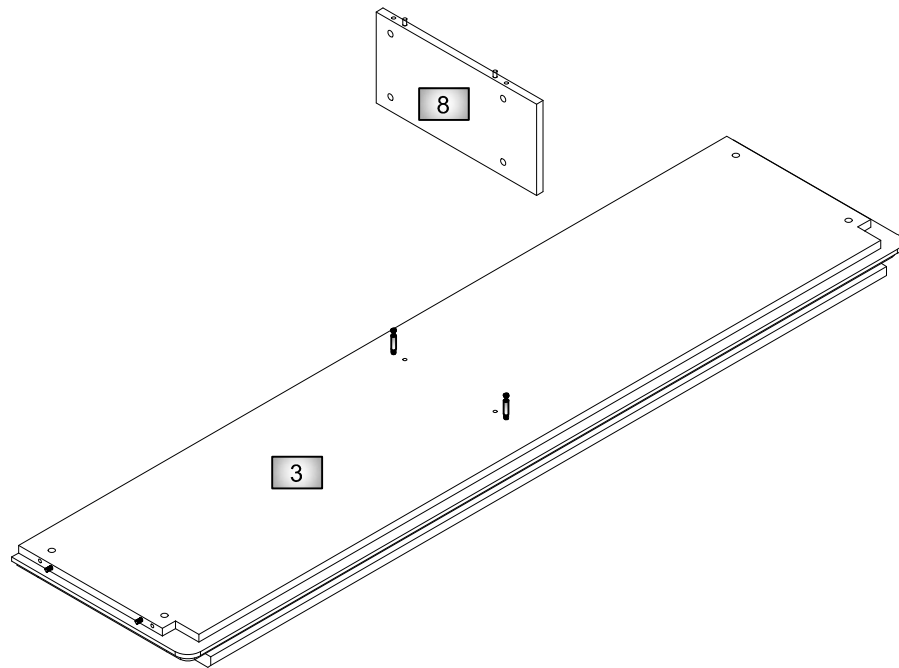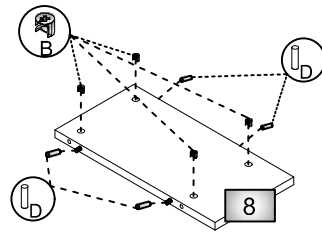


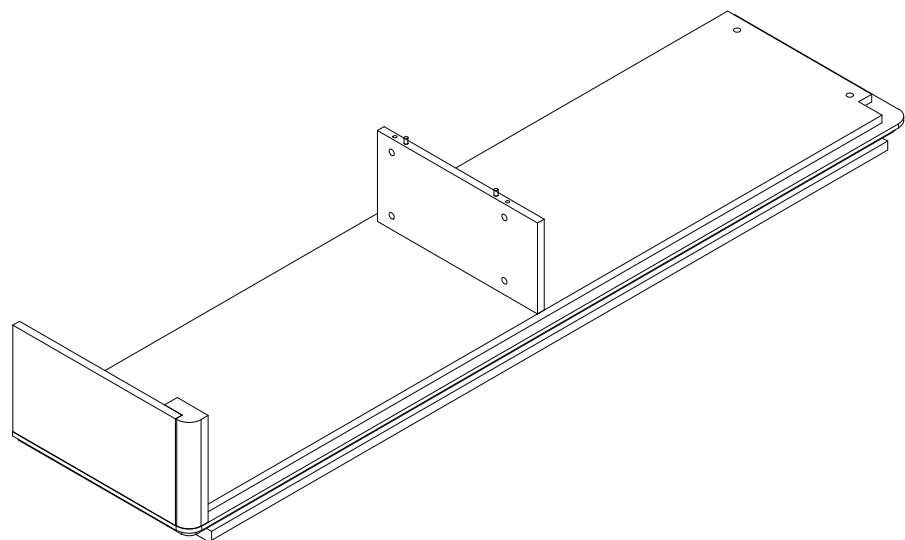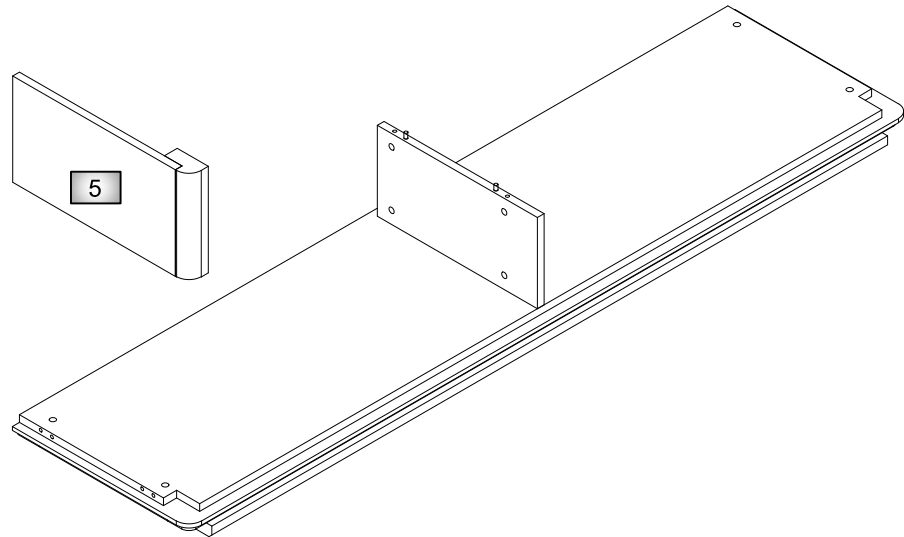
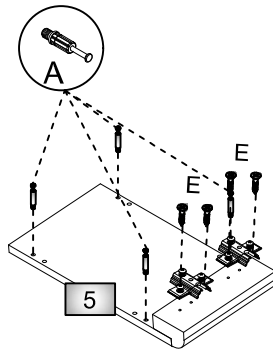


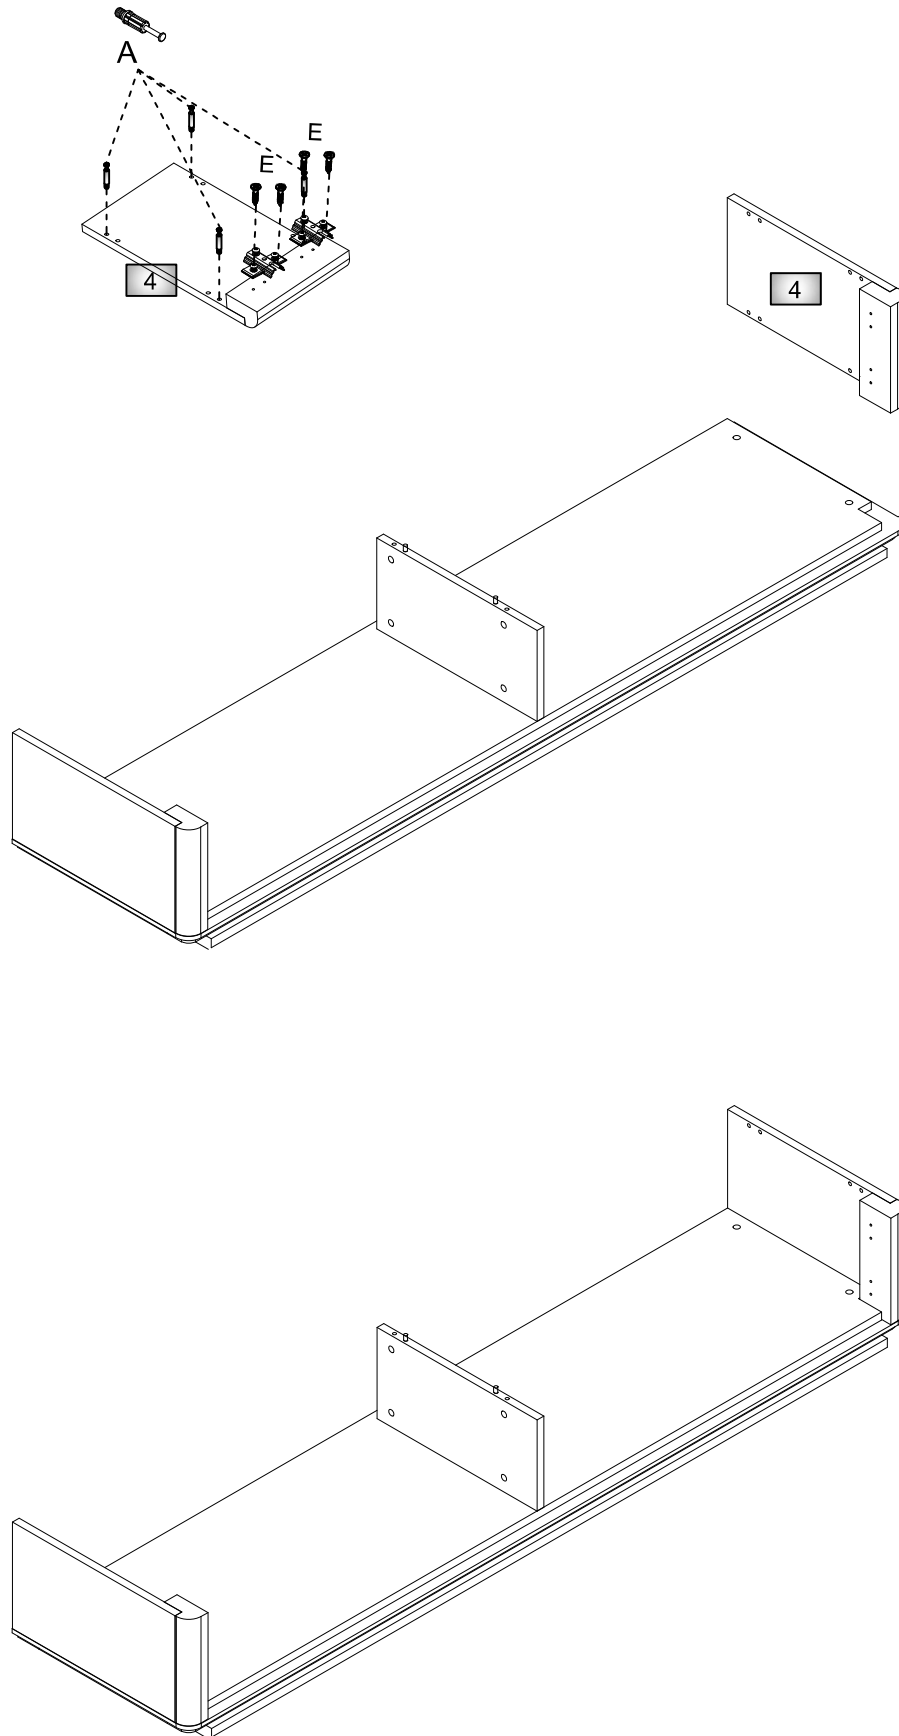


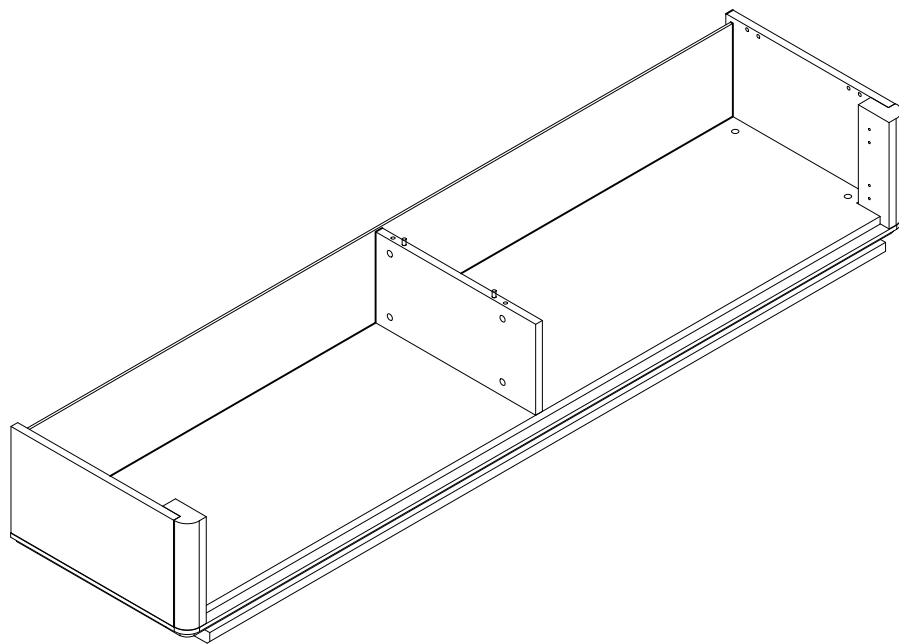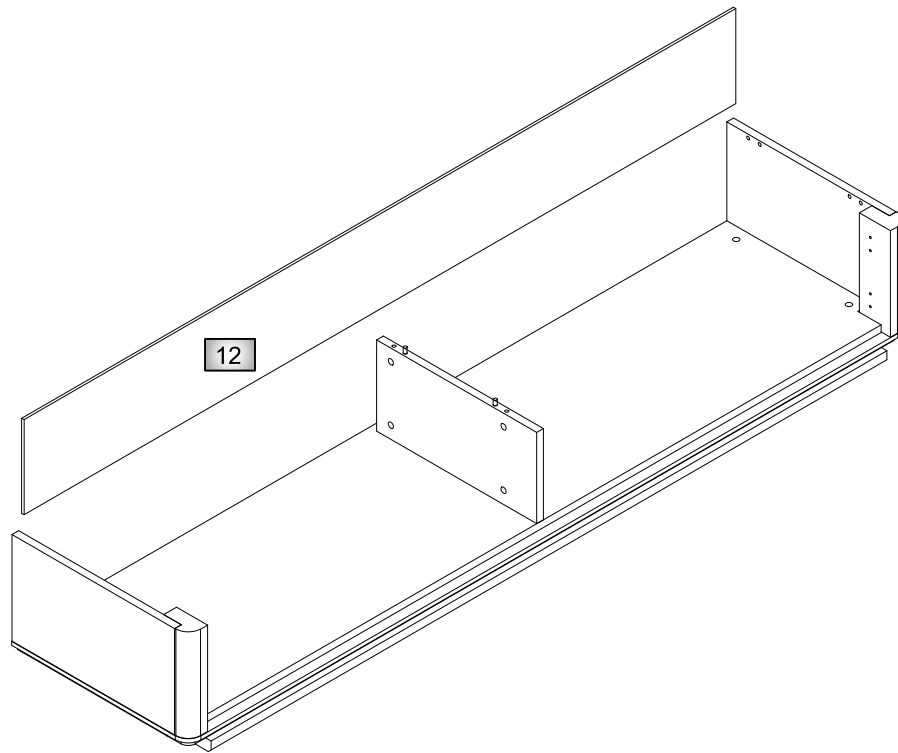

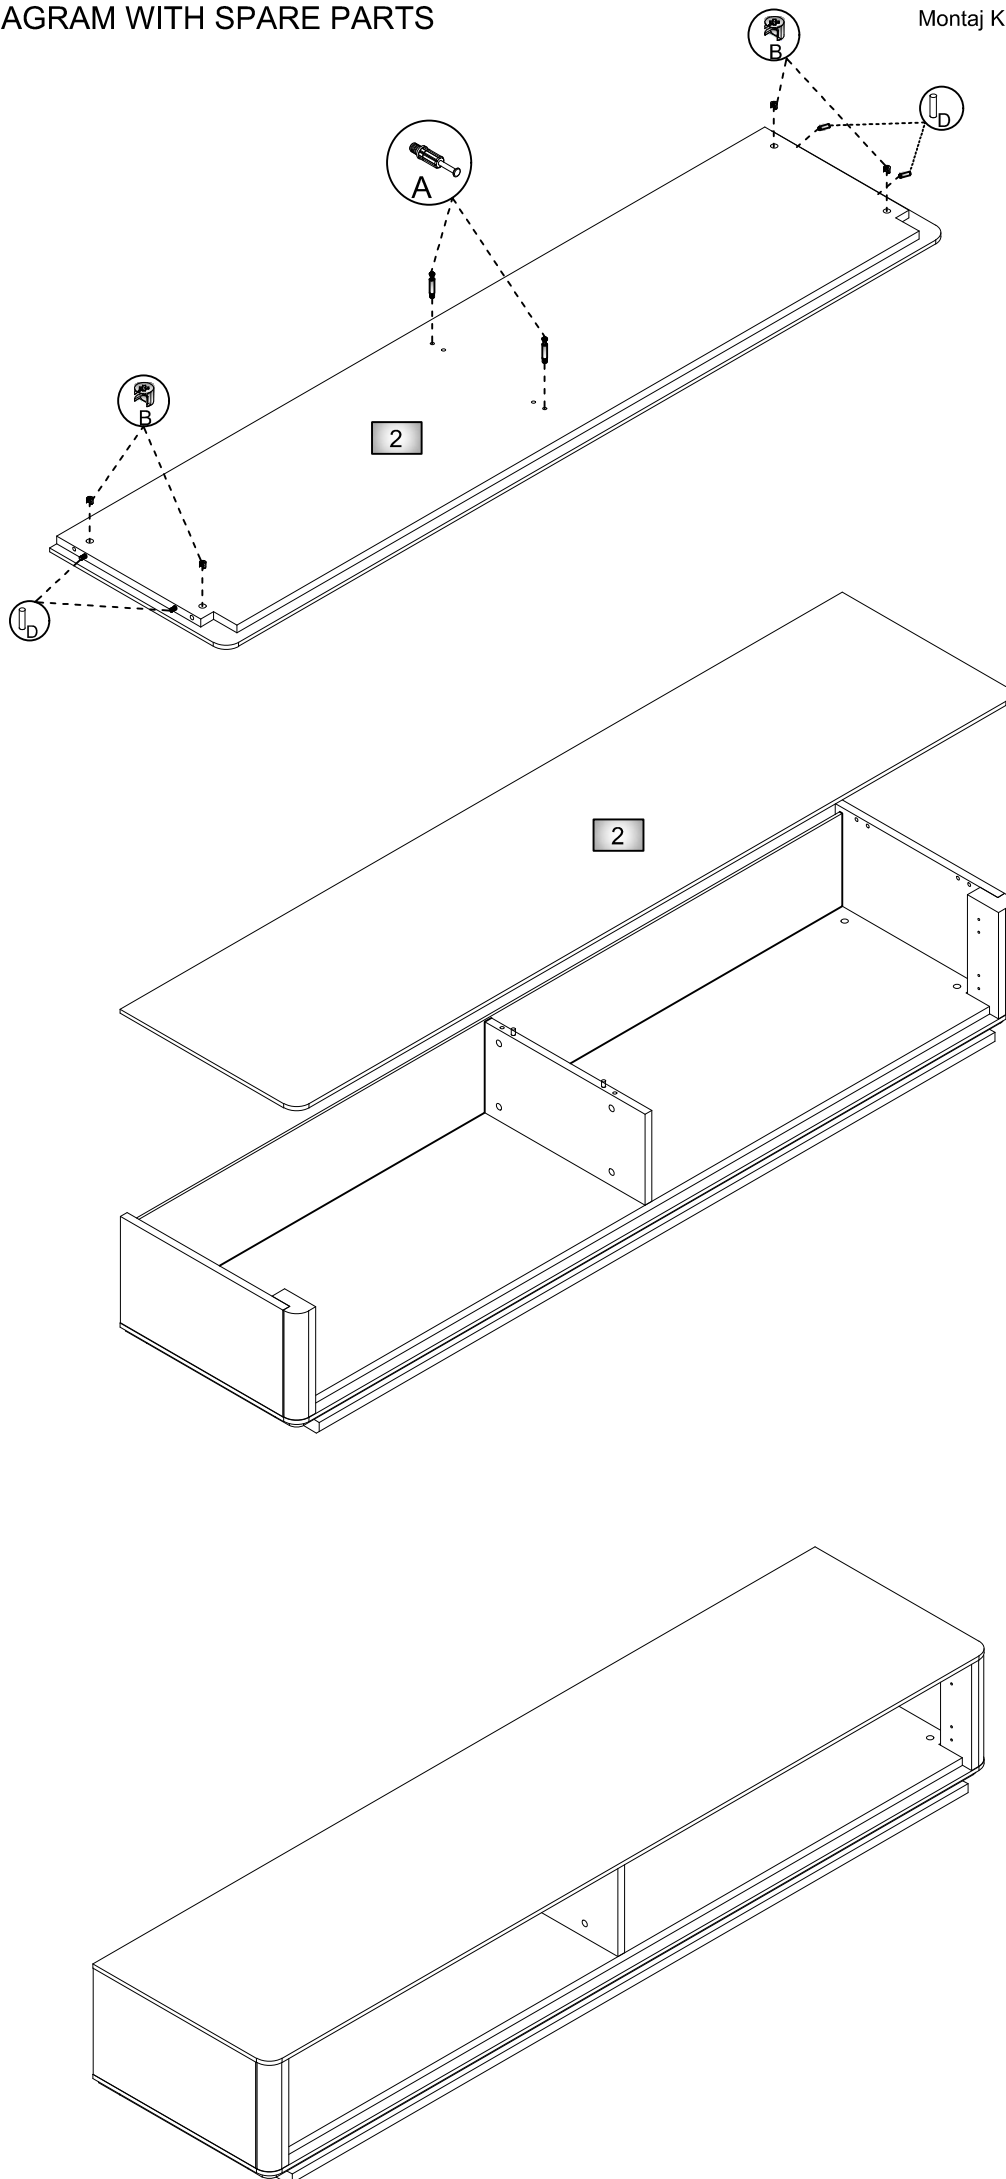


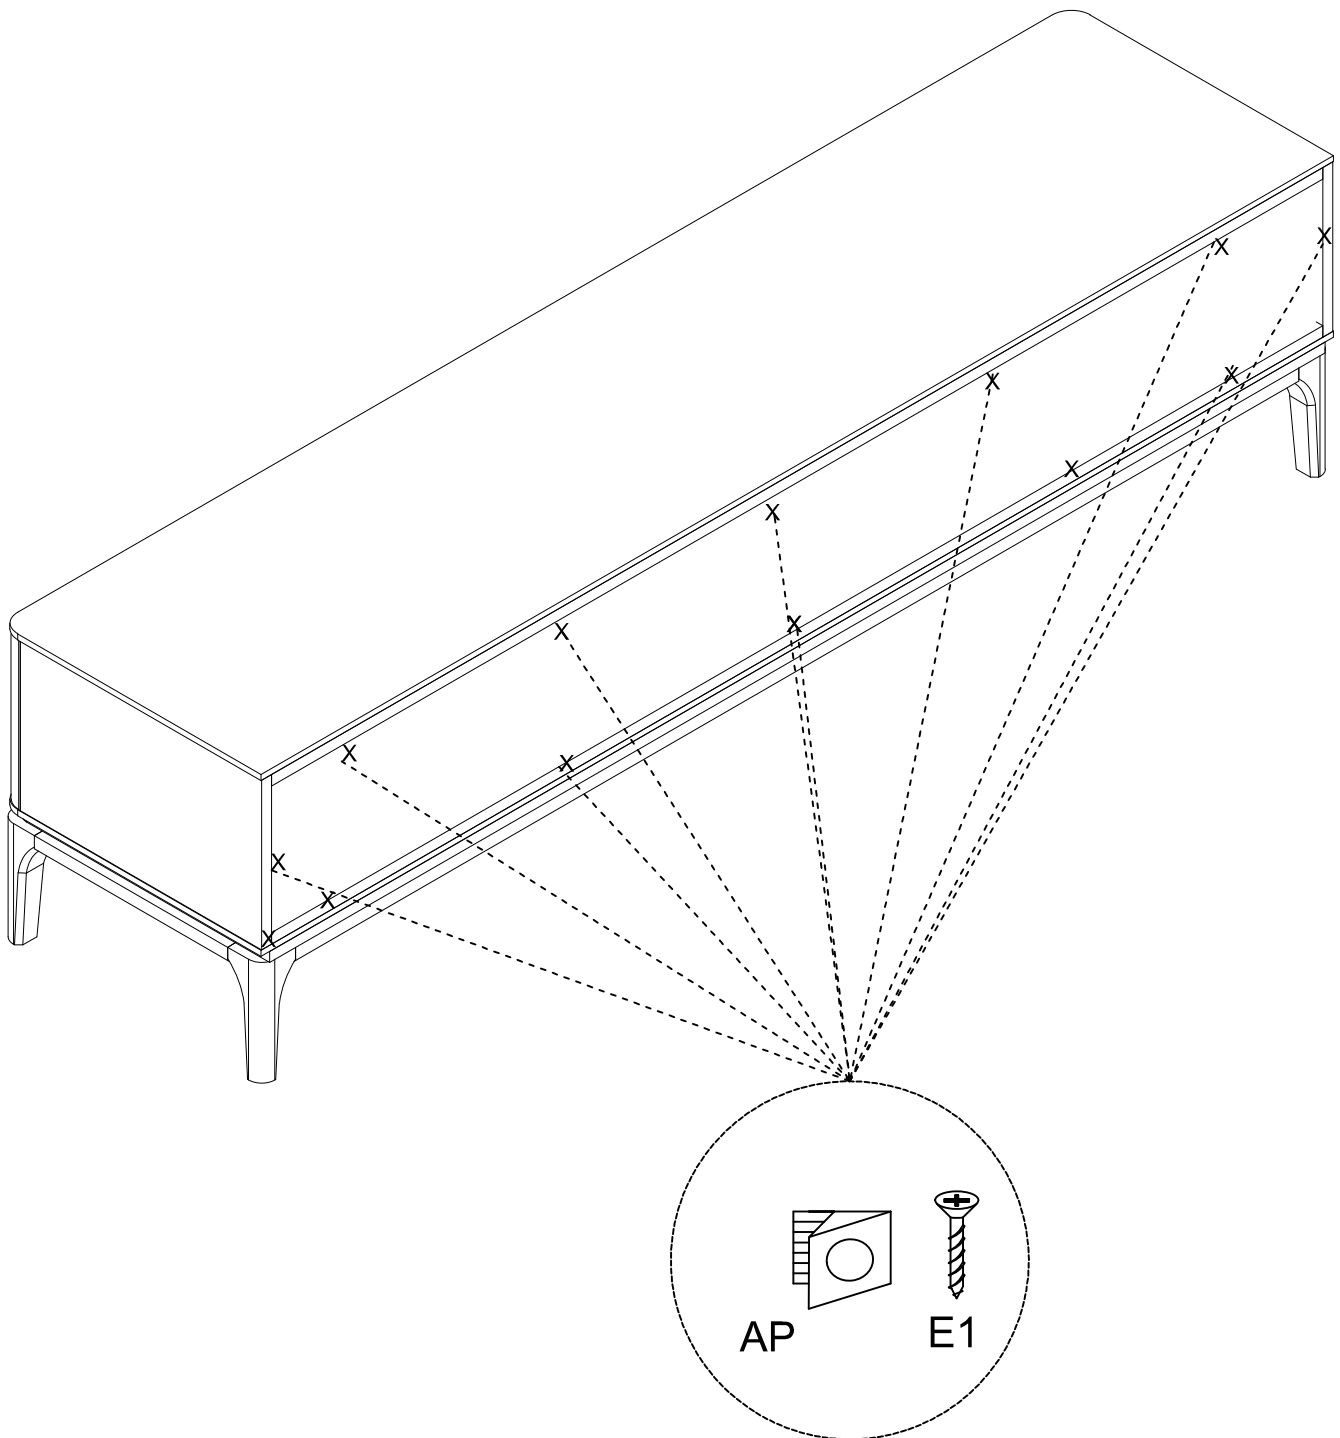

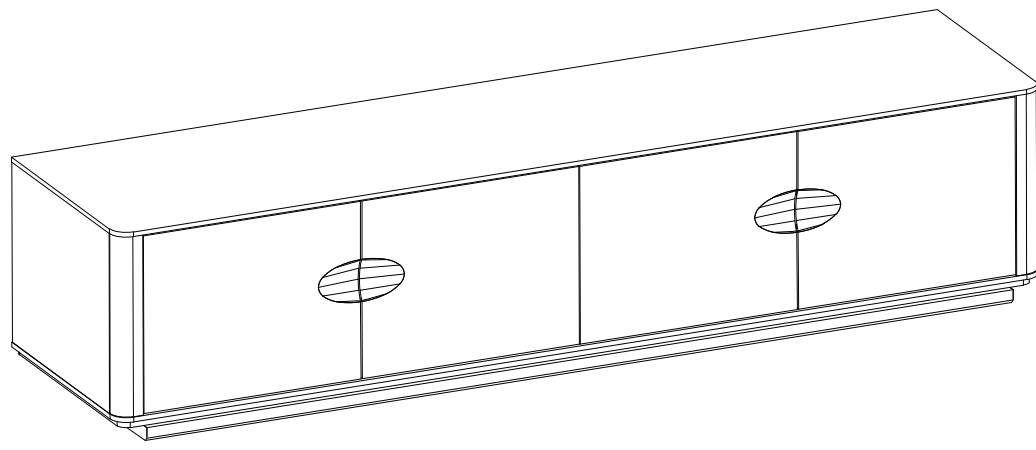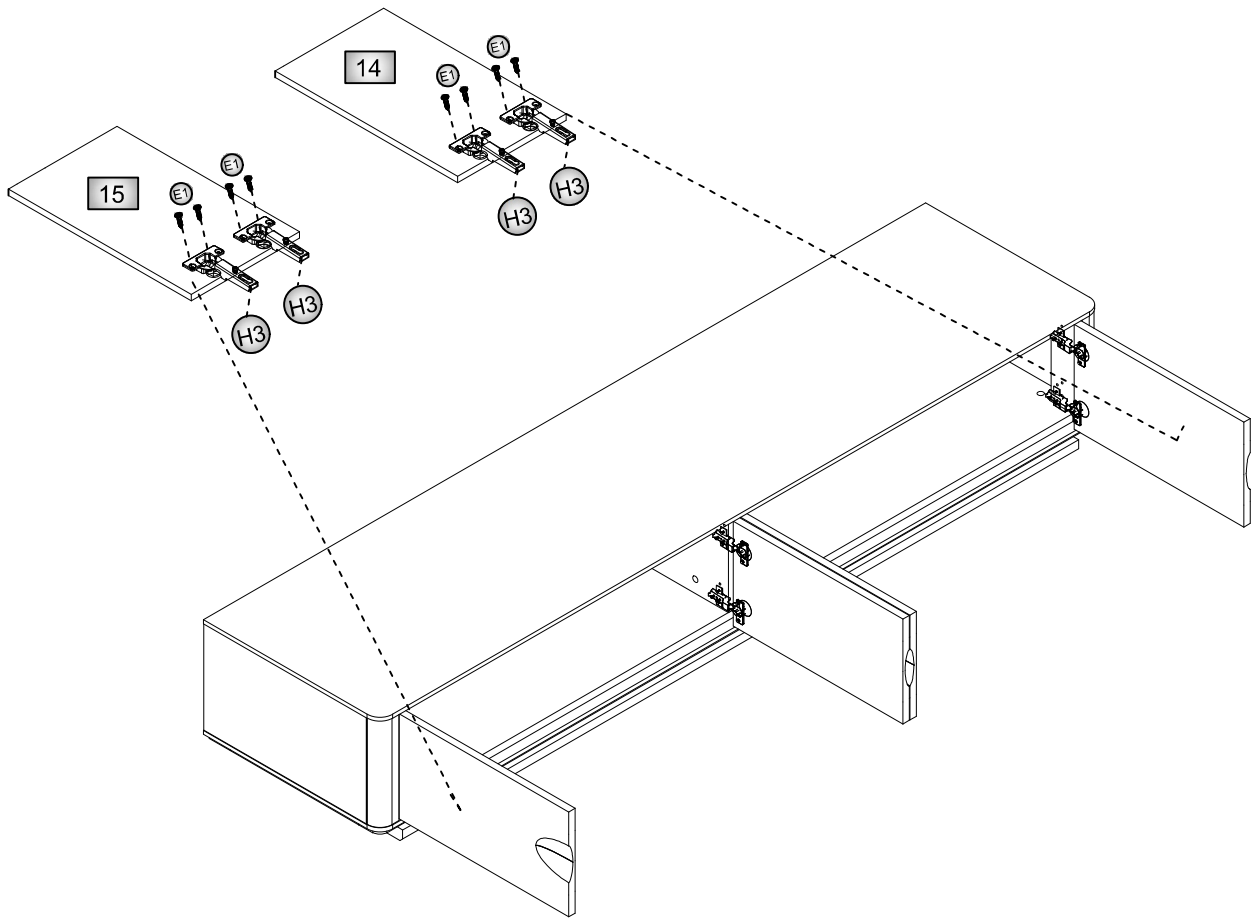

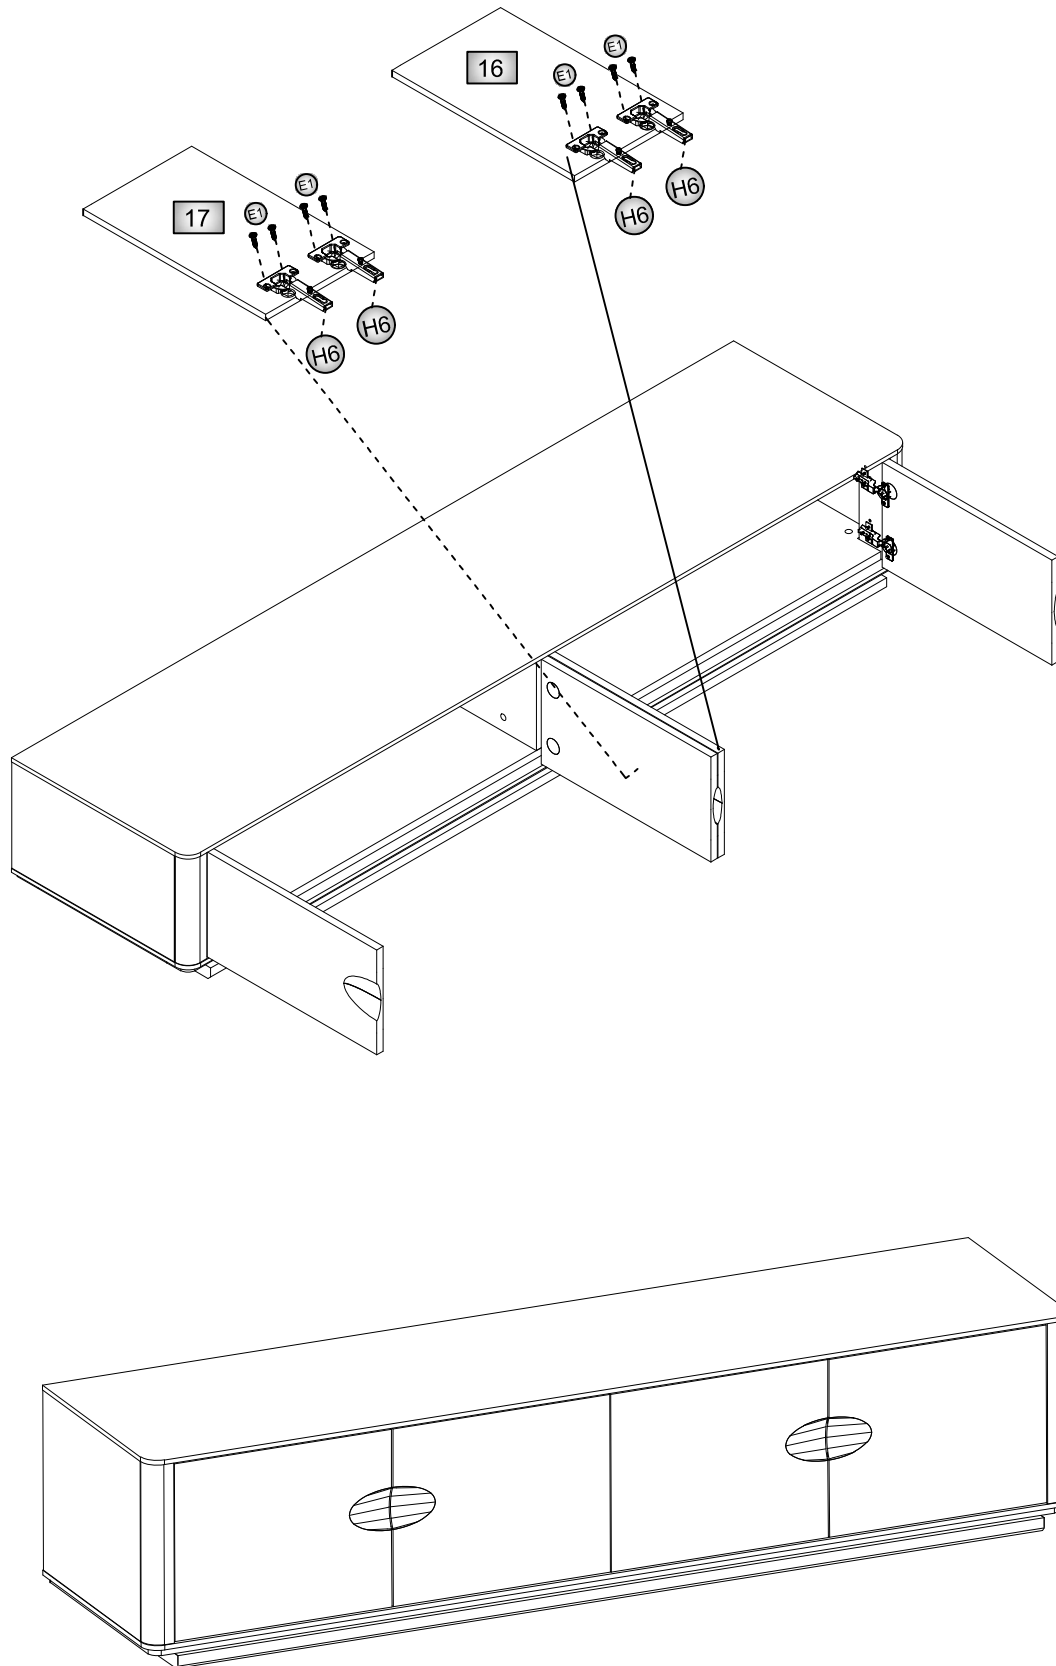


AMBALAJ KUTUSUNDAN
ÇIKARMADAN ÖNCE
AYAKLARI MONTE
EDİNİZ !


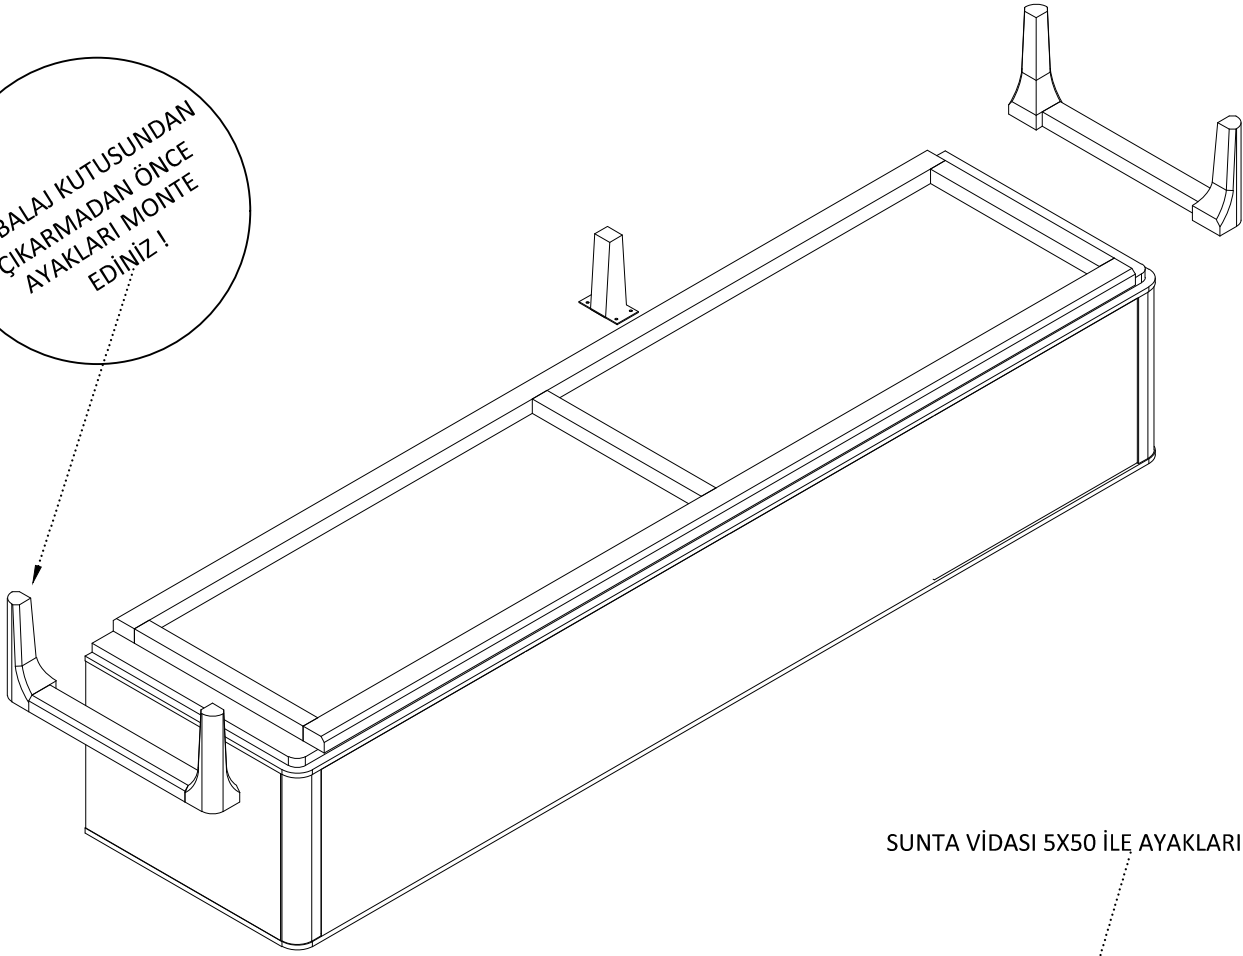



SUNTA VİDASI 5X50 İLE AYAKLARI BAĞLAYINIZ



SUNTA VİDASI 5X30 İLE TV
ÜNİTESİNE AYAKLARI BAĞLAYINIZ


SUNTA VİDASI 5X50 İLE
AYAKLARI BAĞLAYINIZ


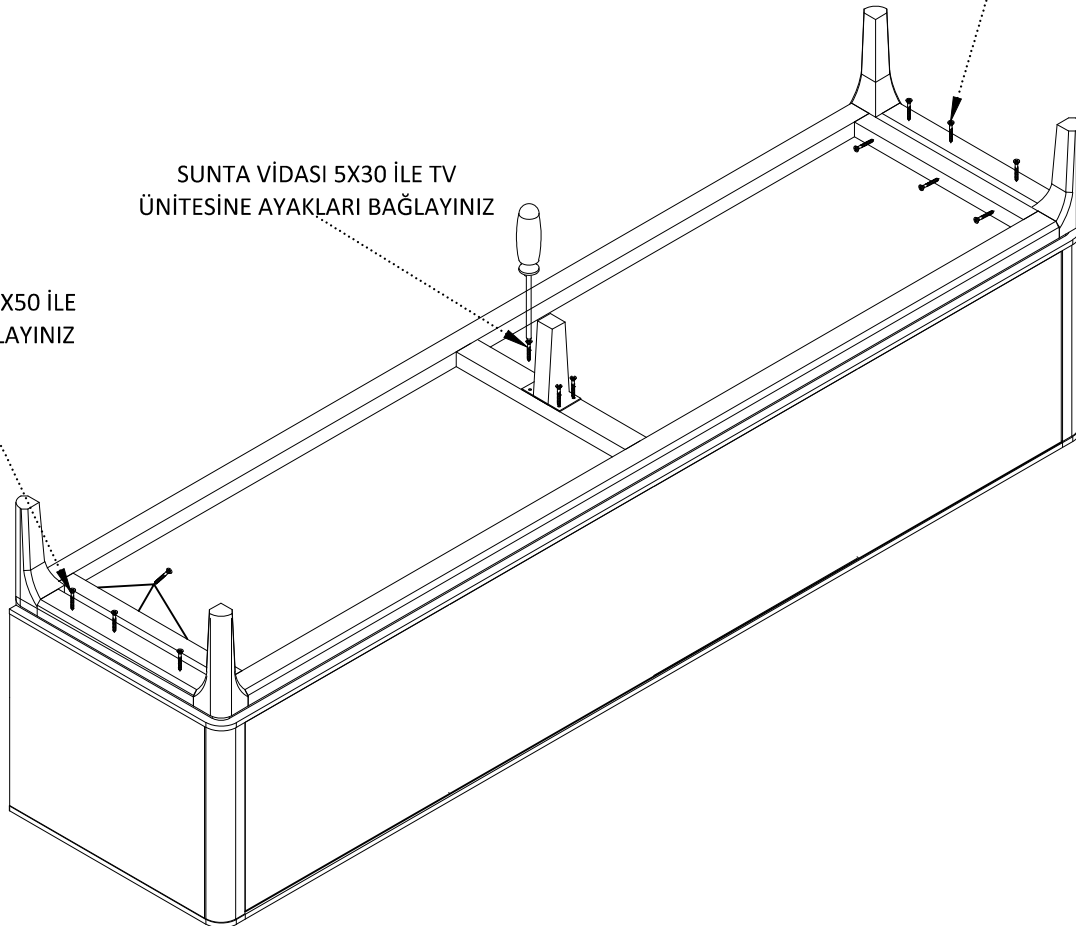


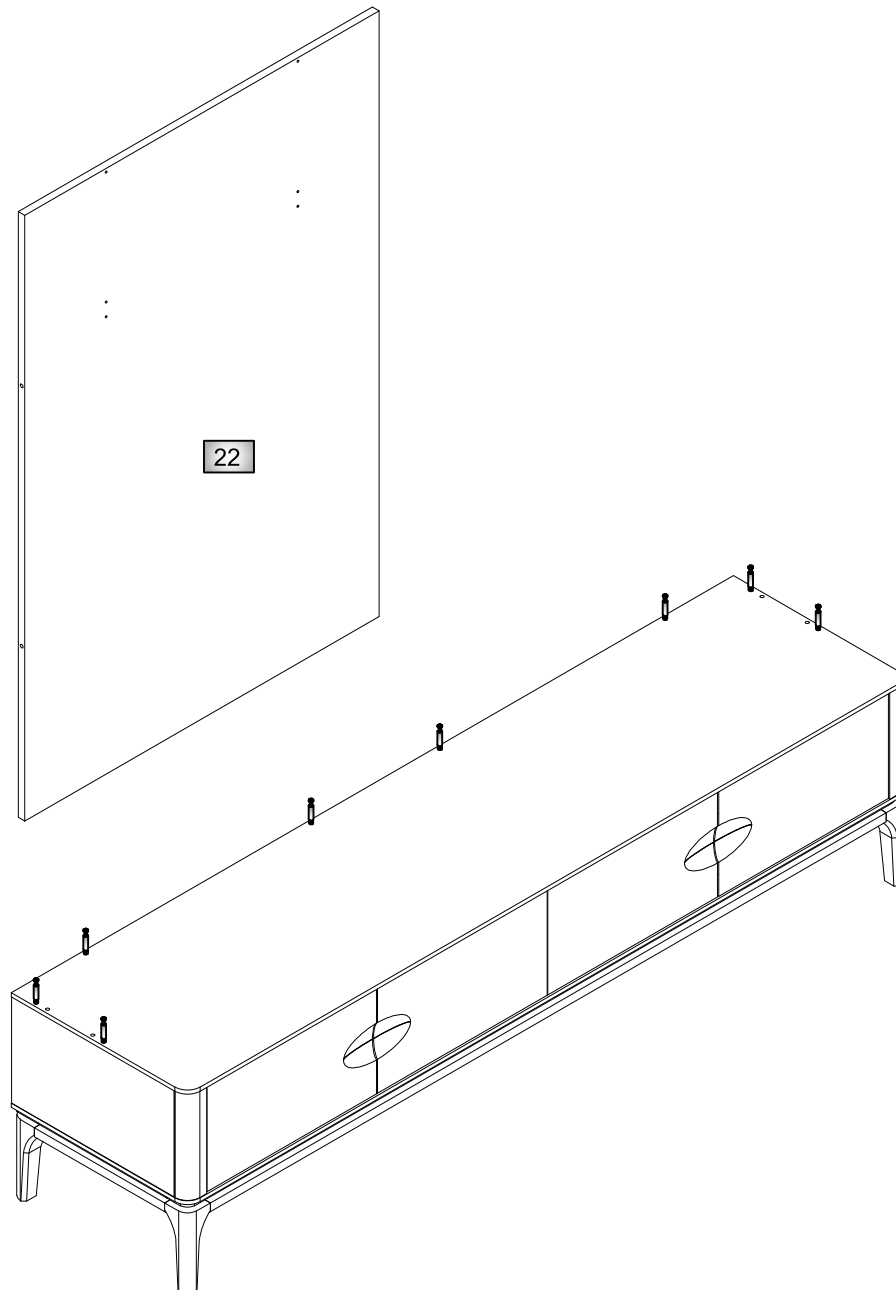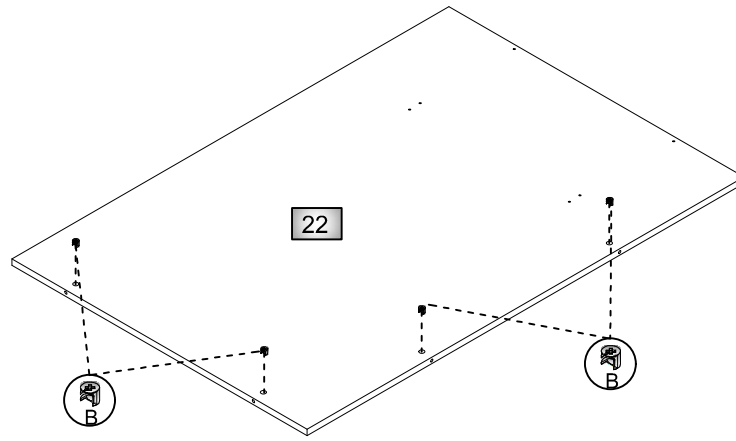



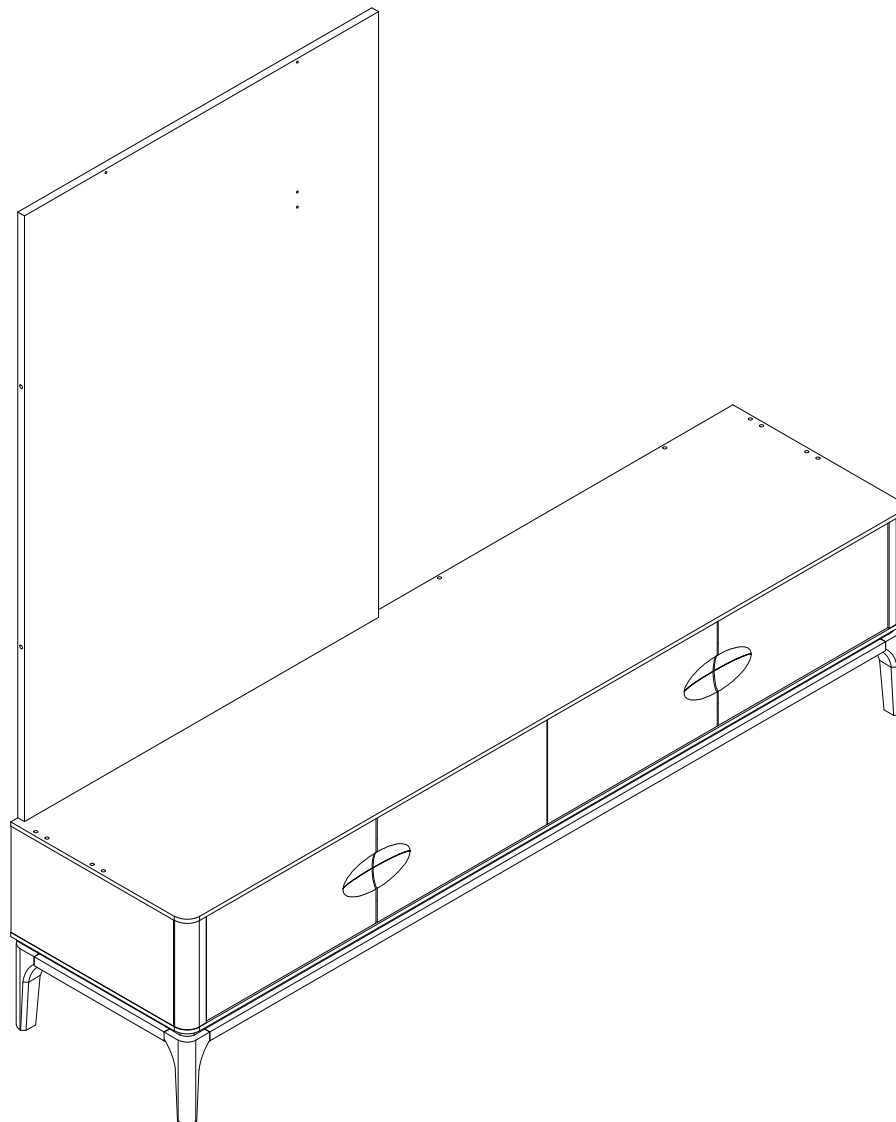


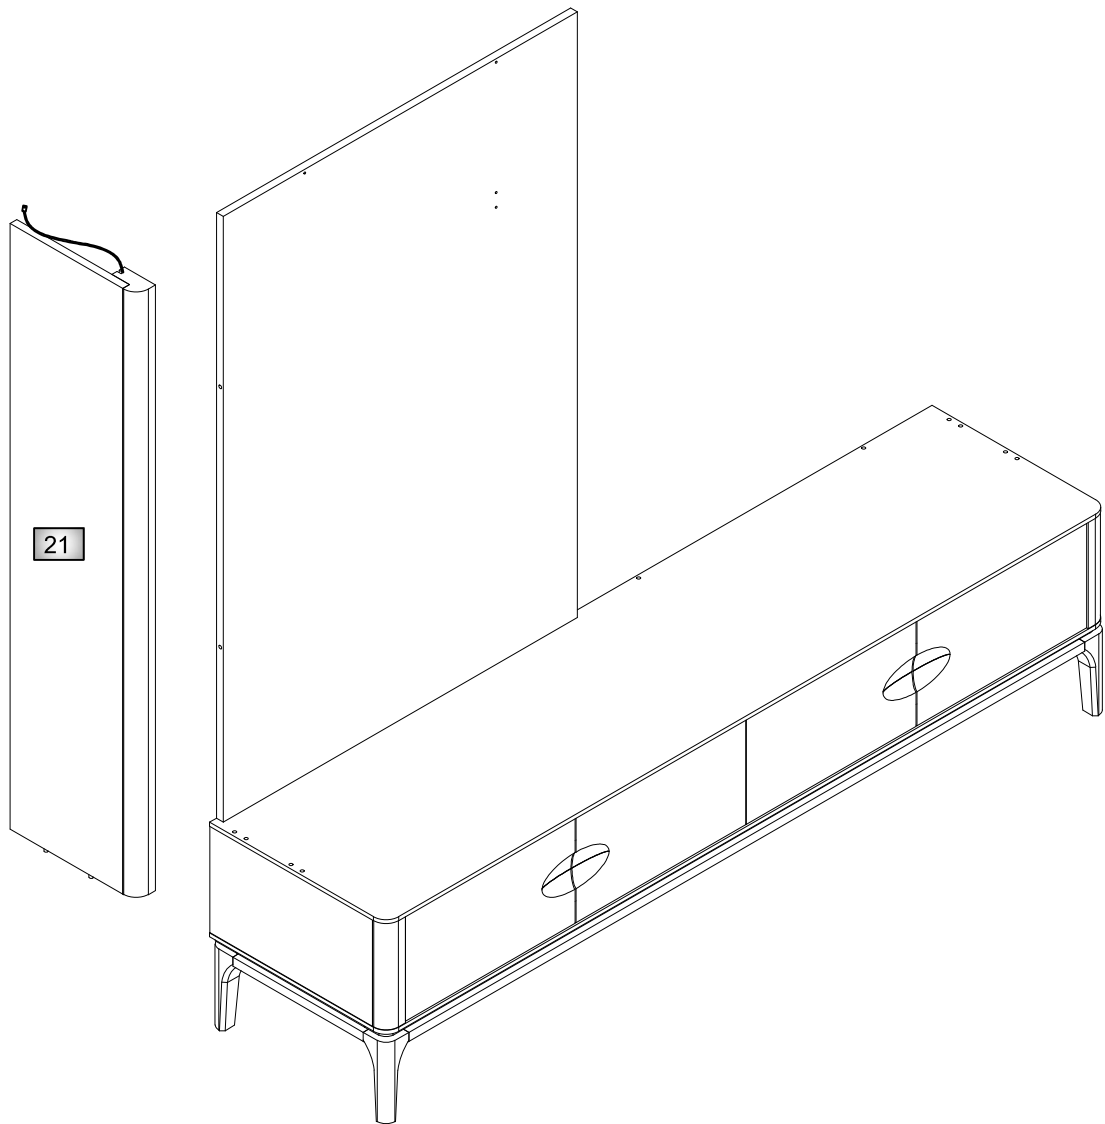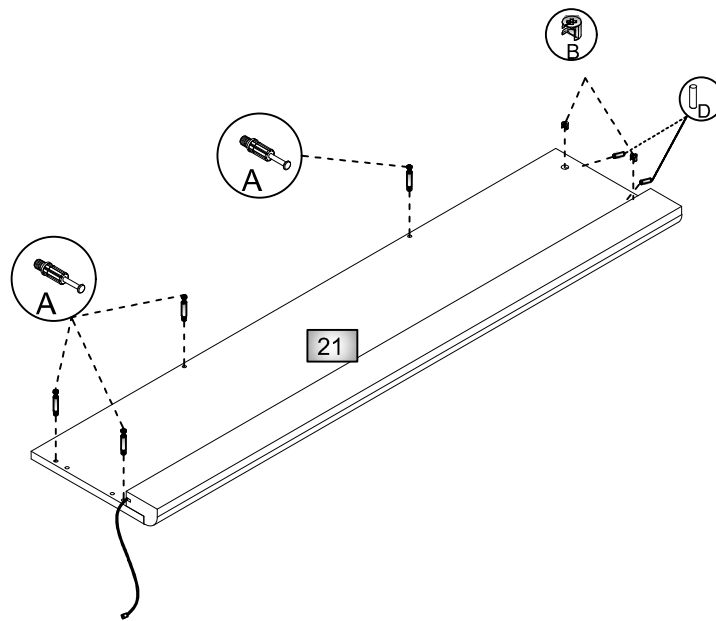



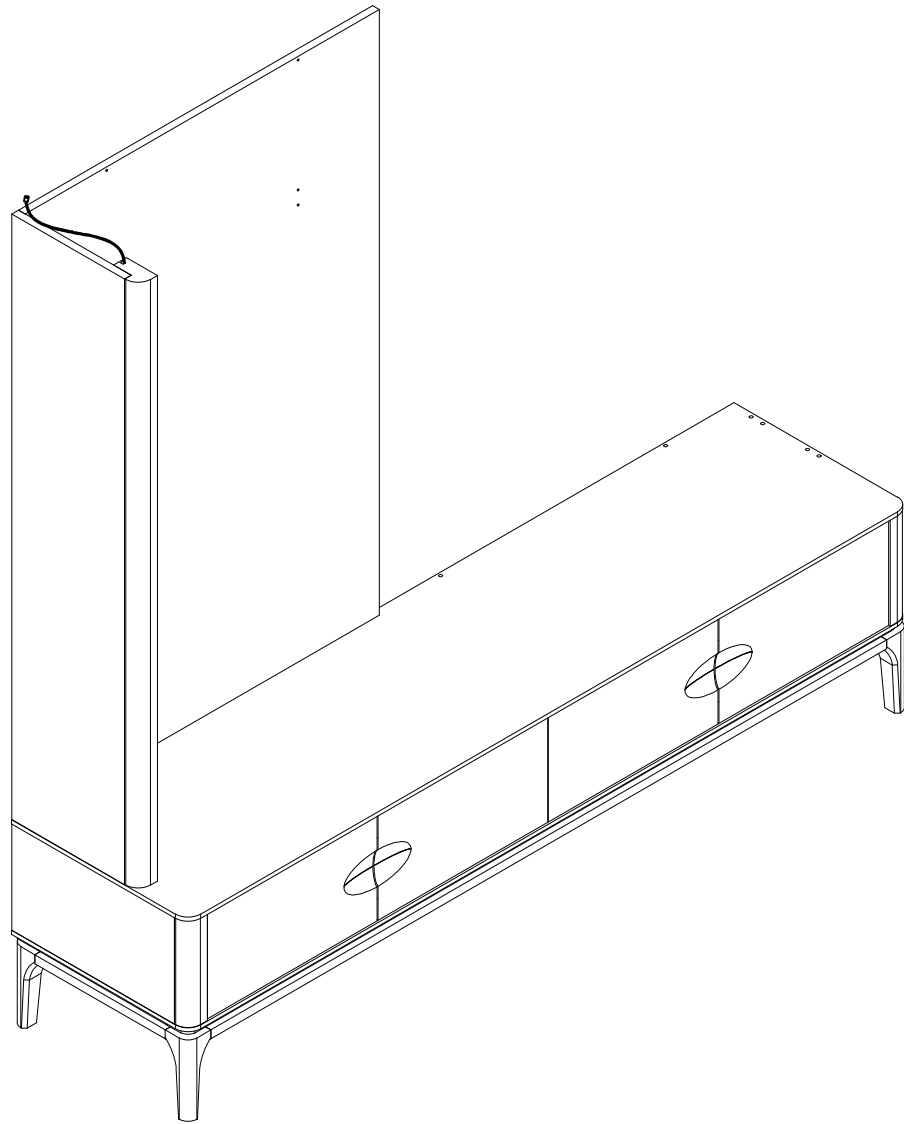


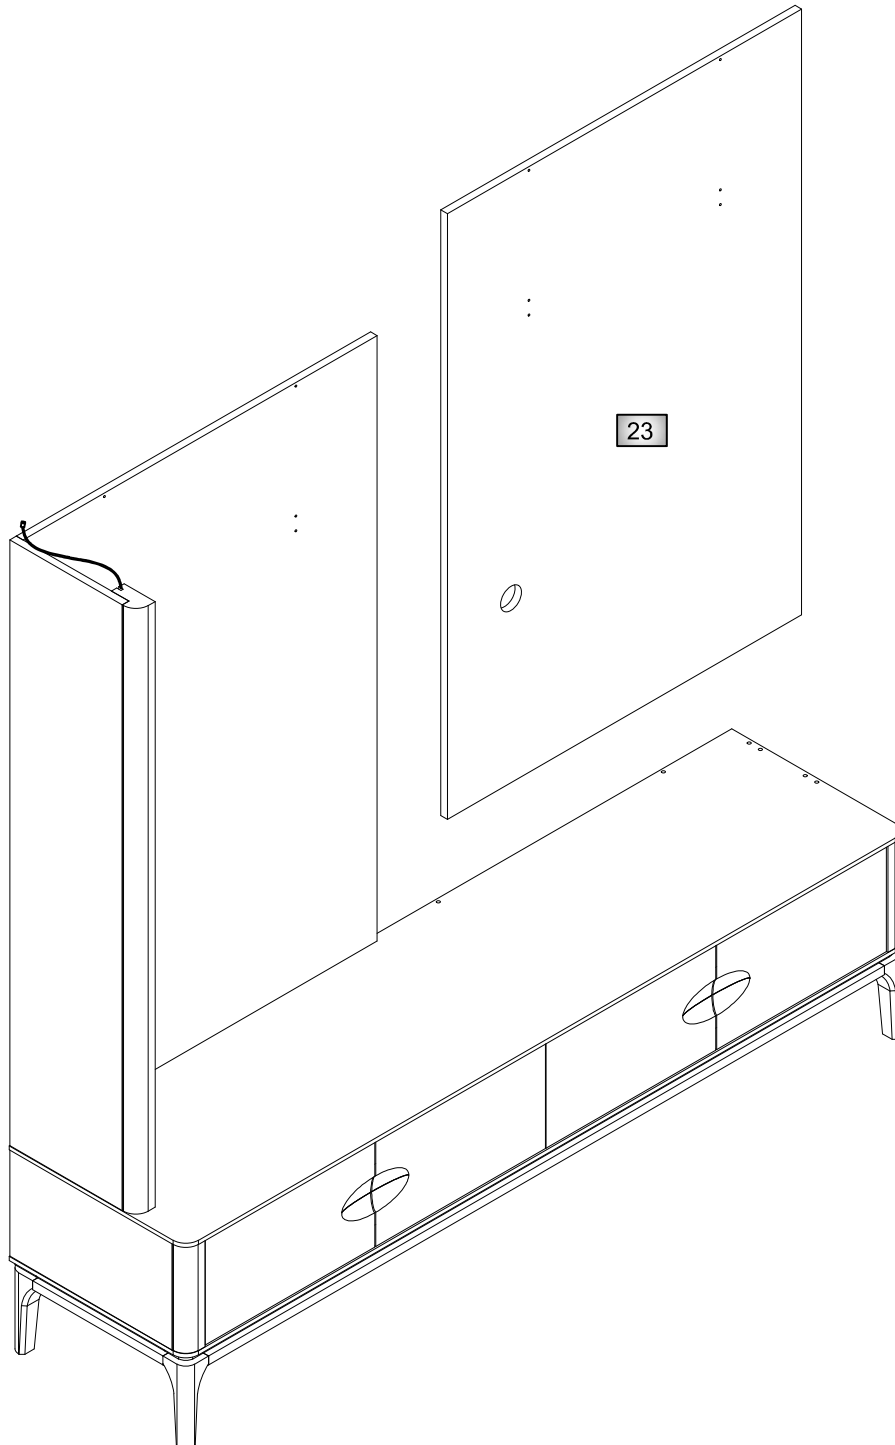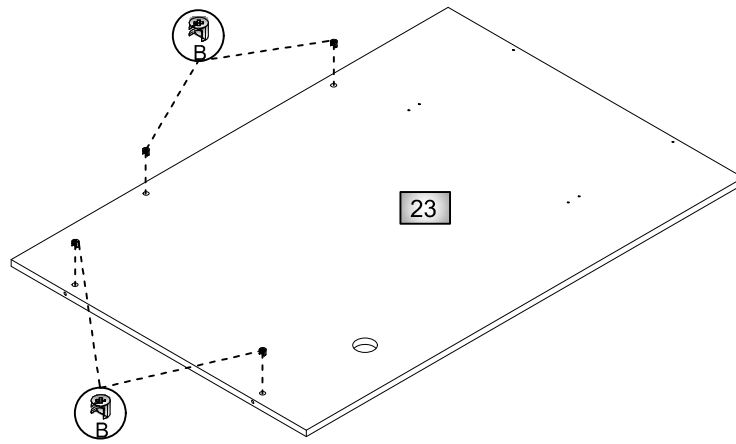


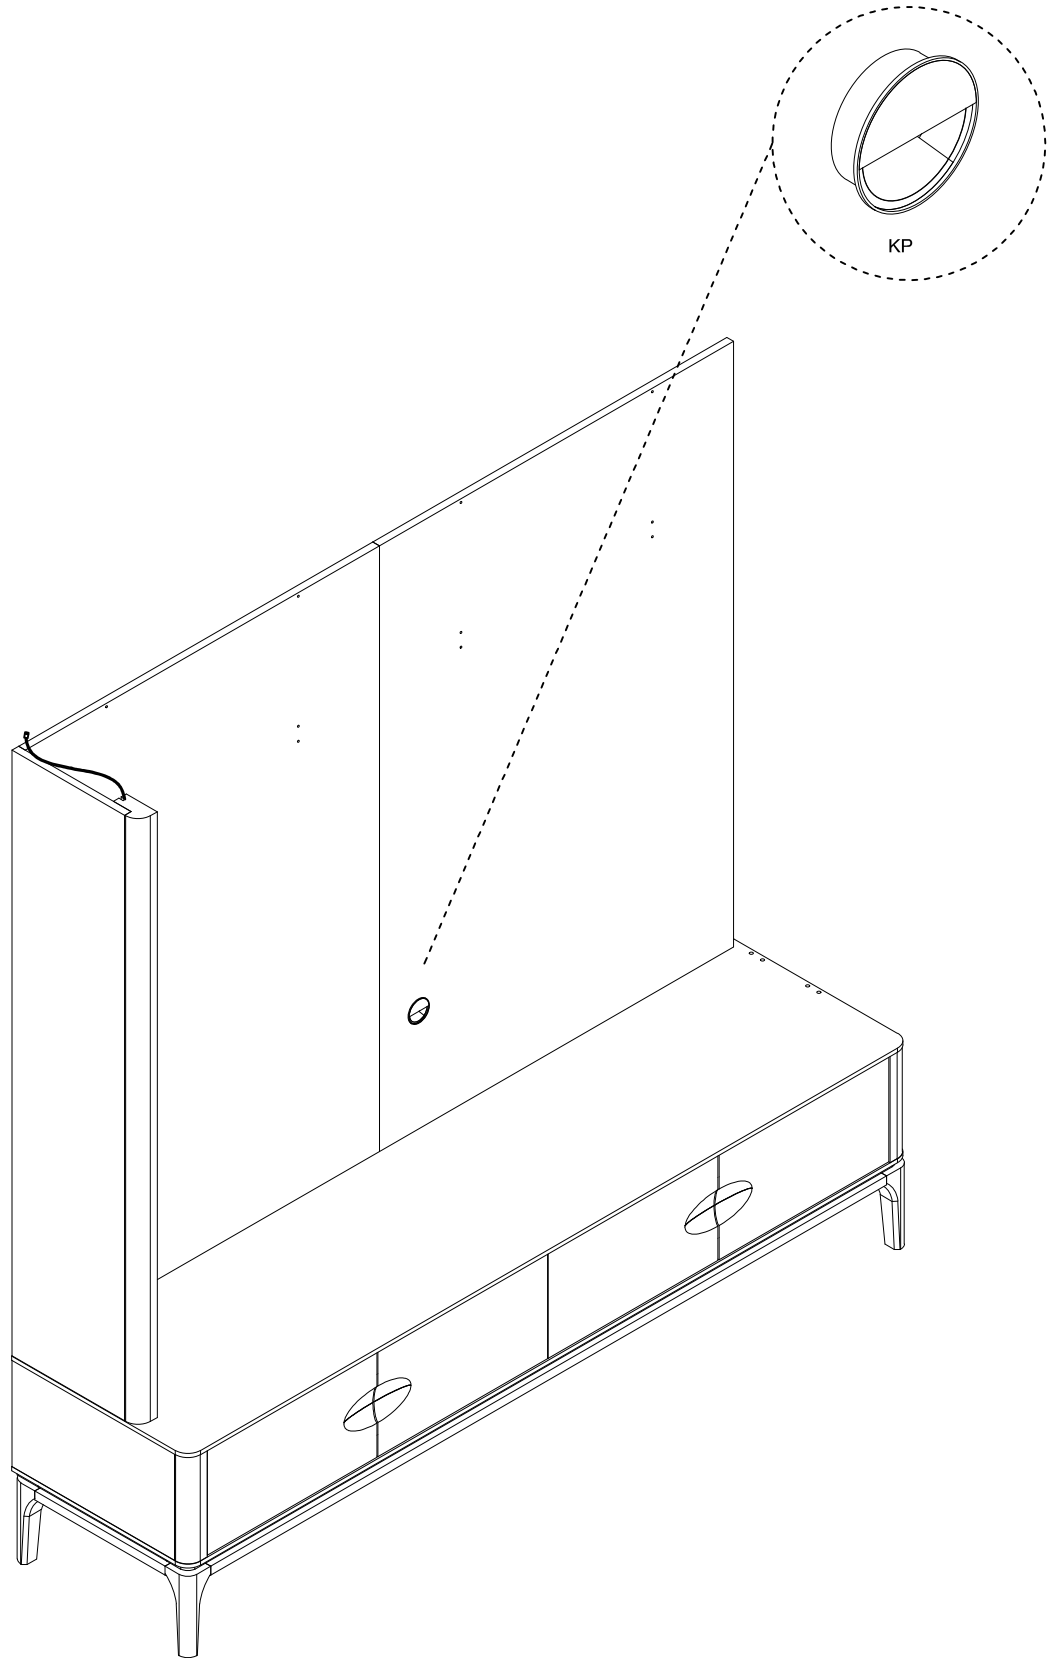


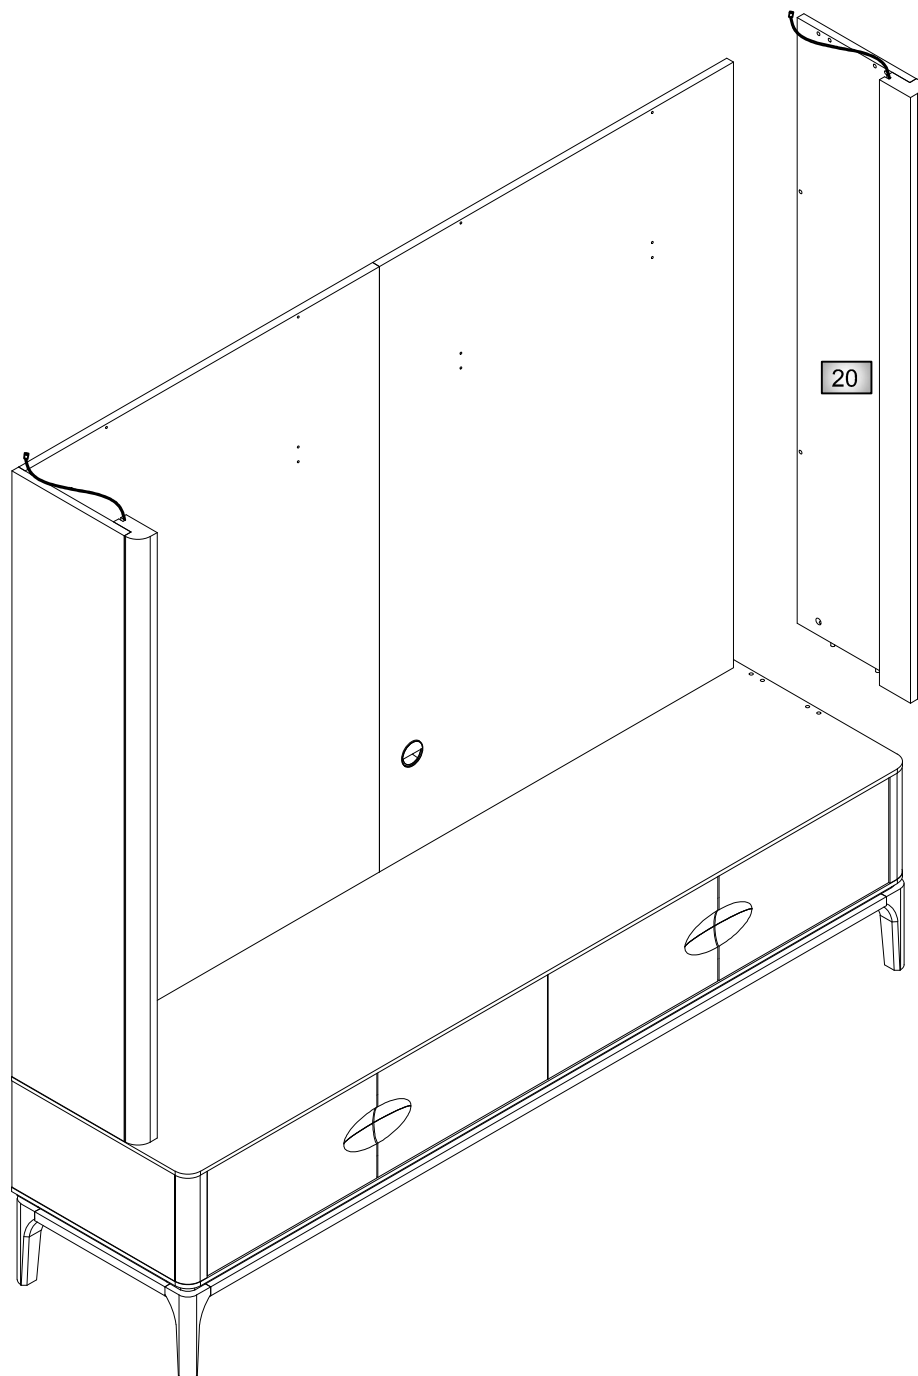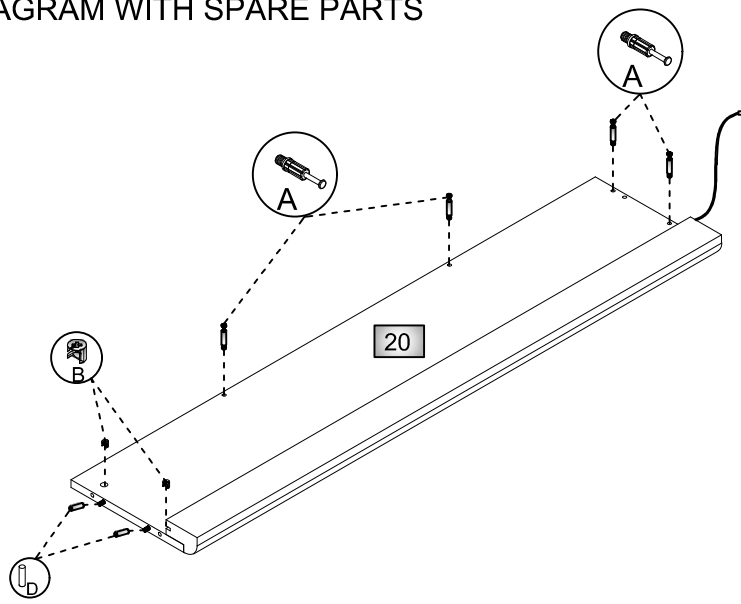


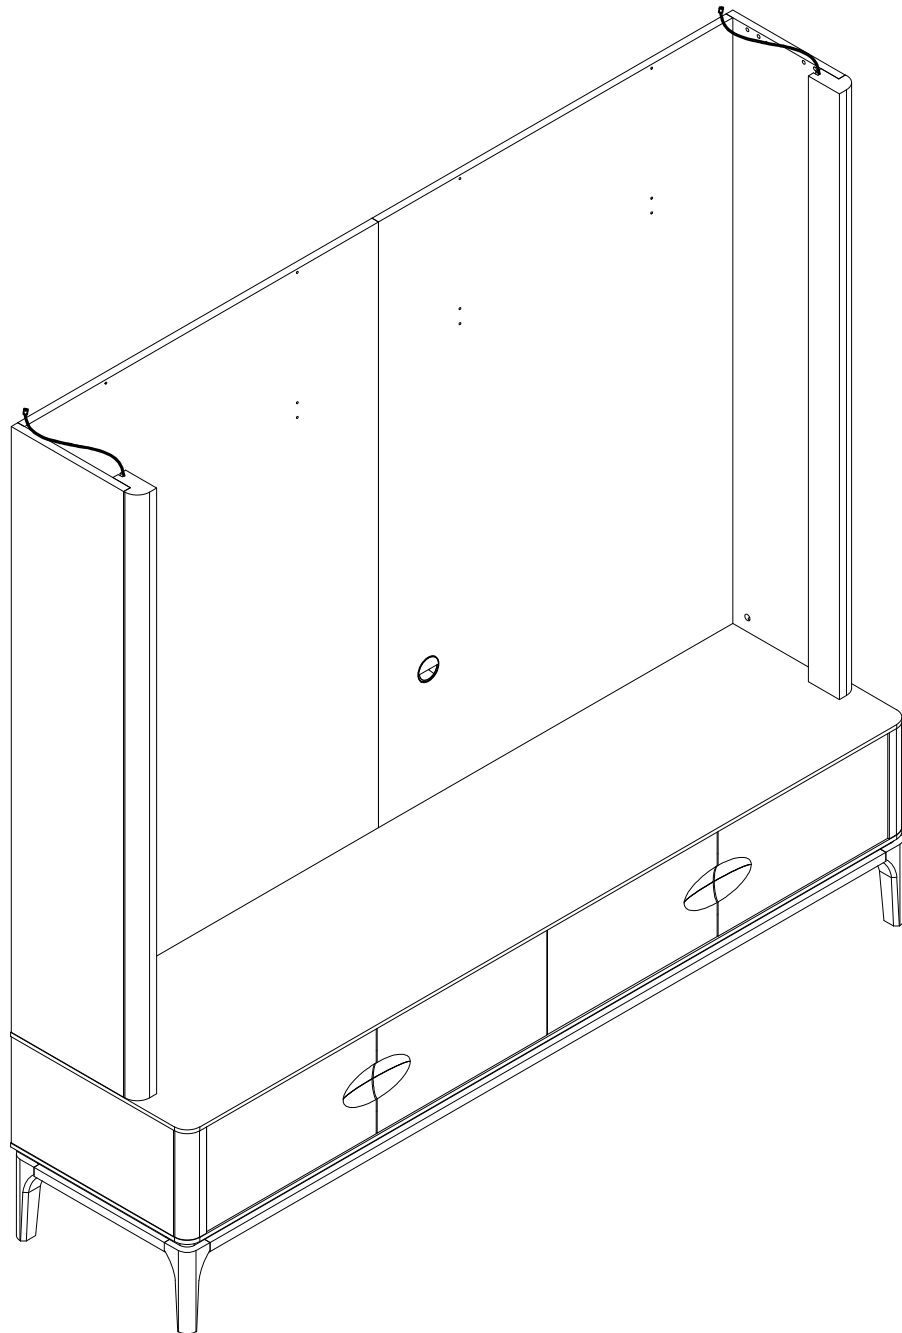


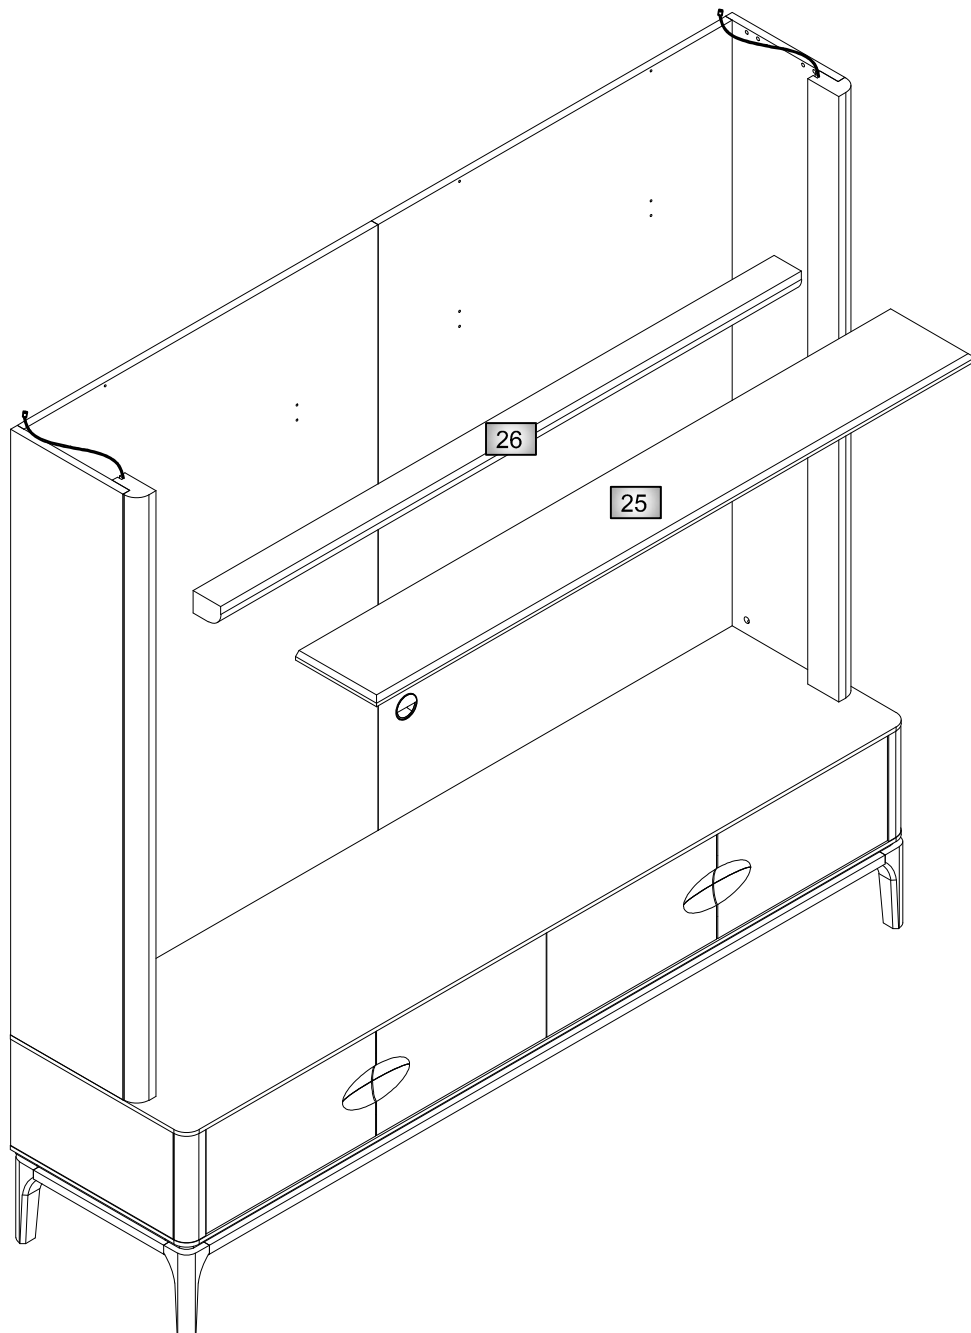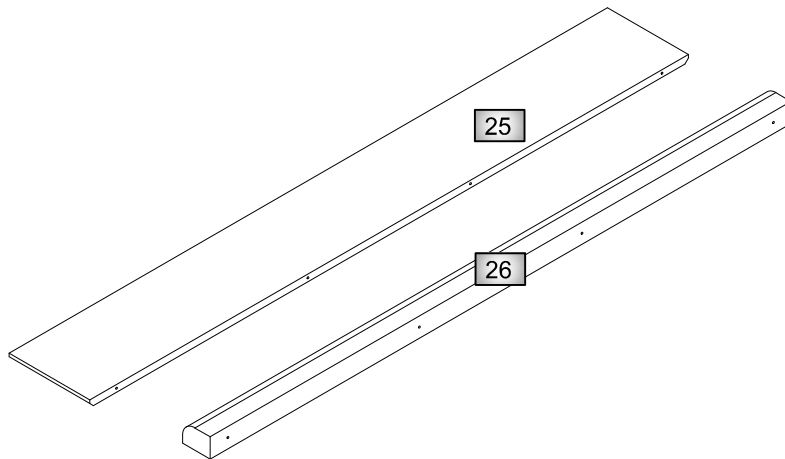

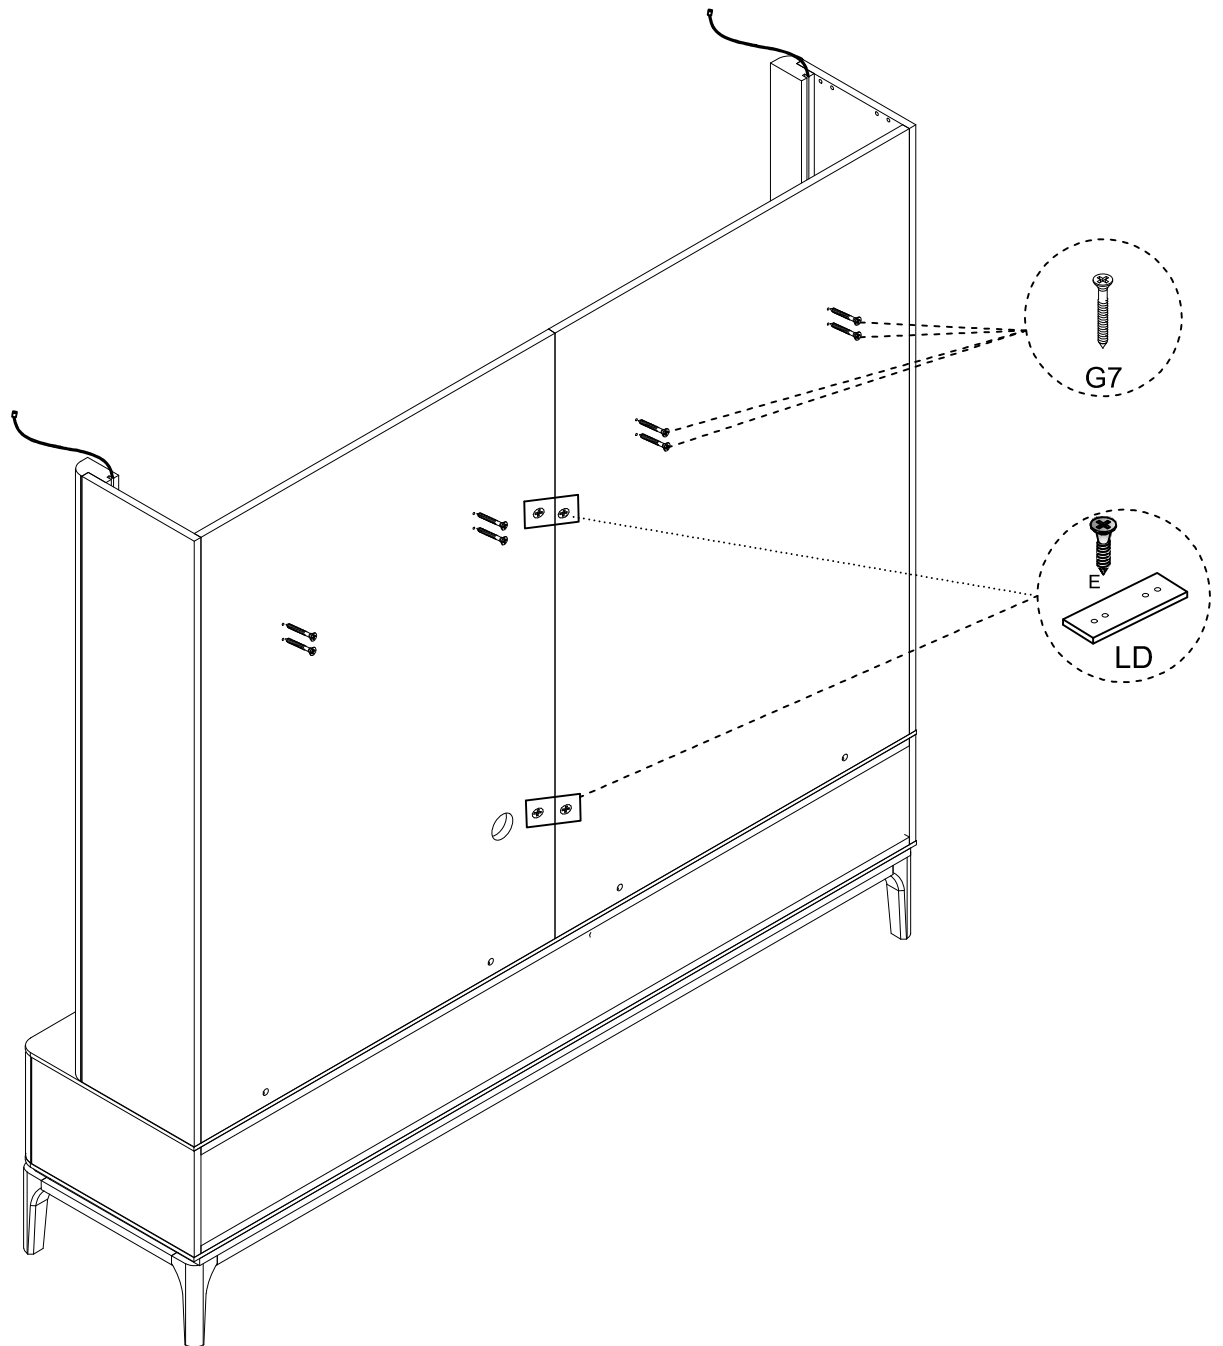

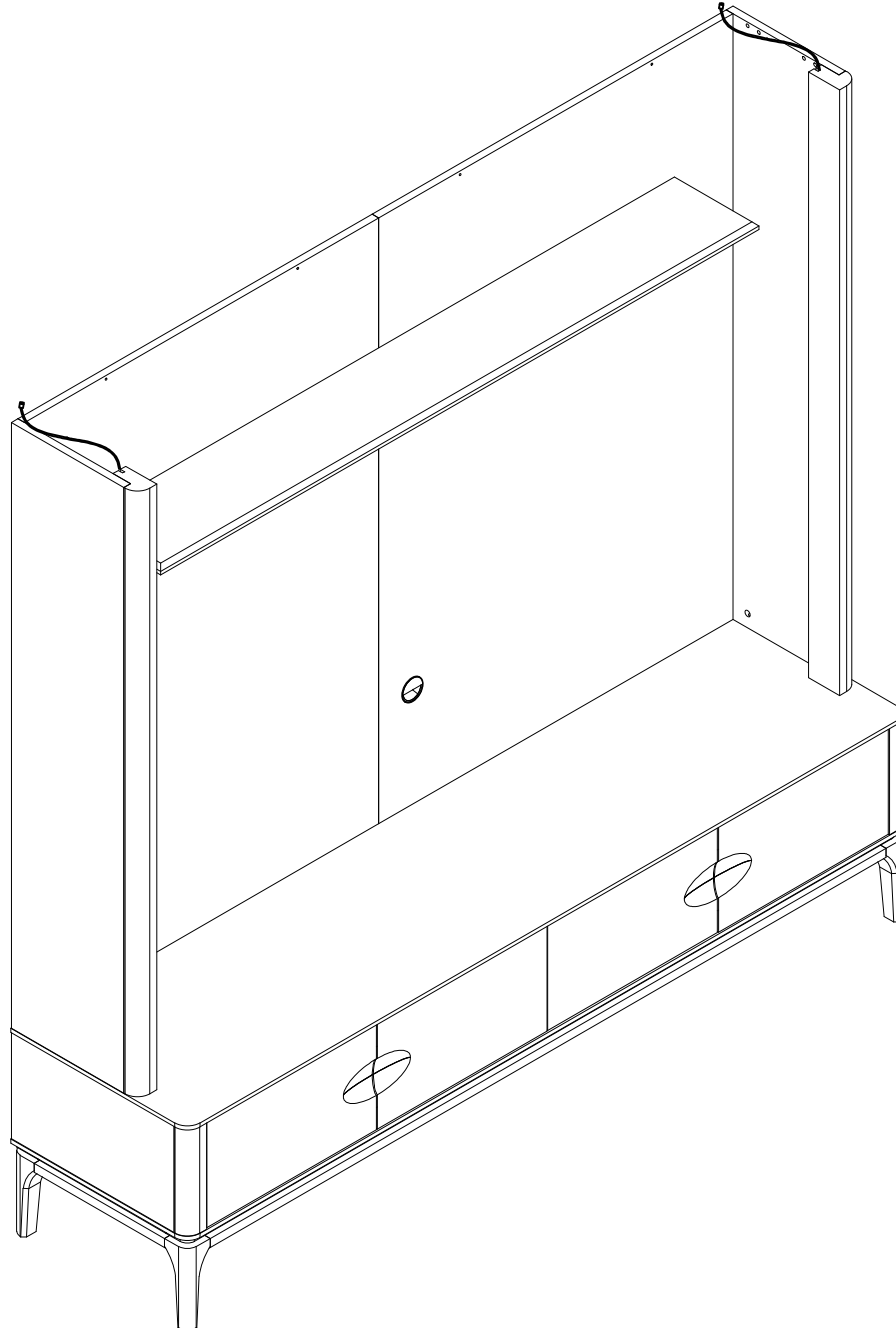

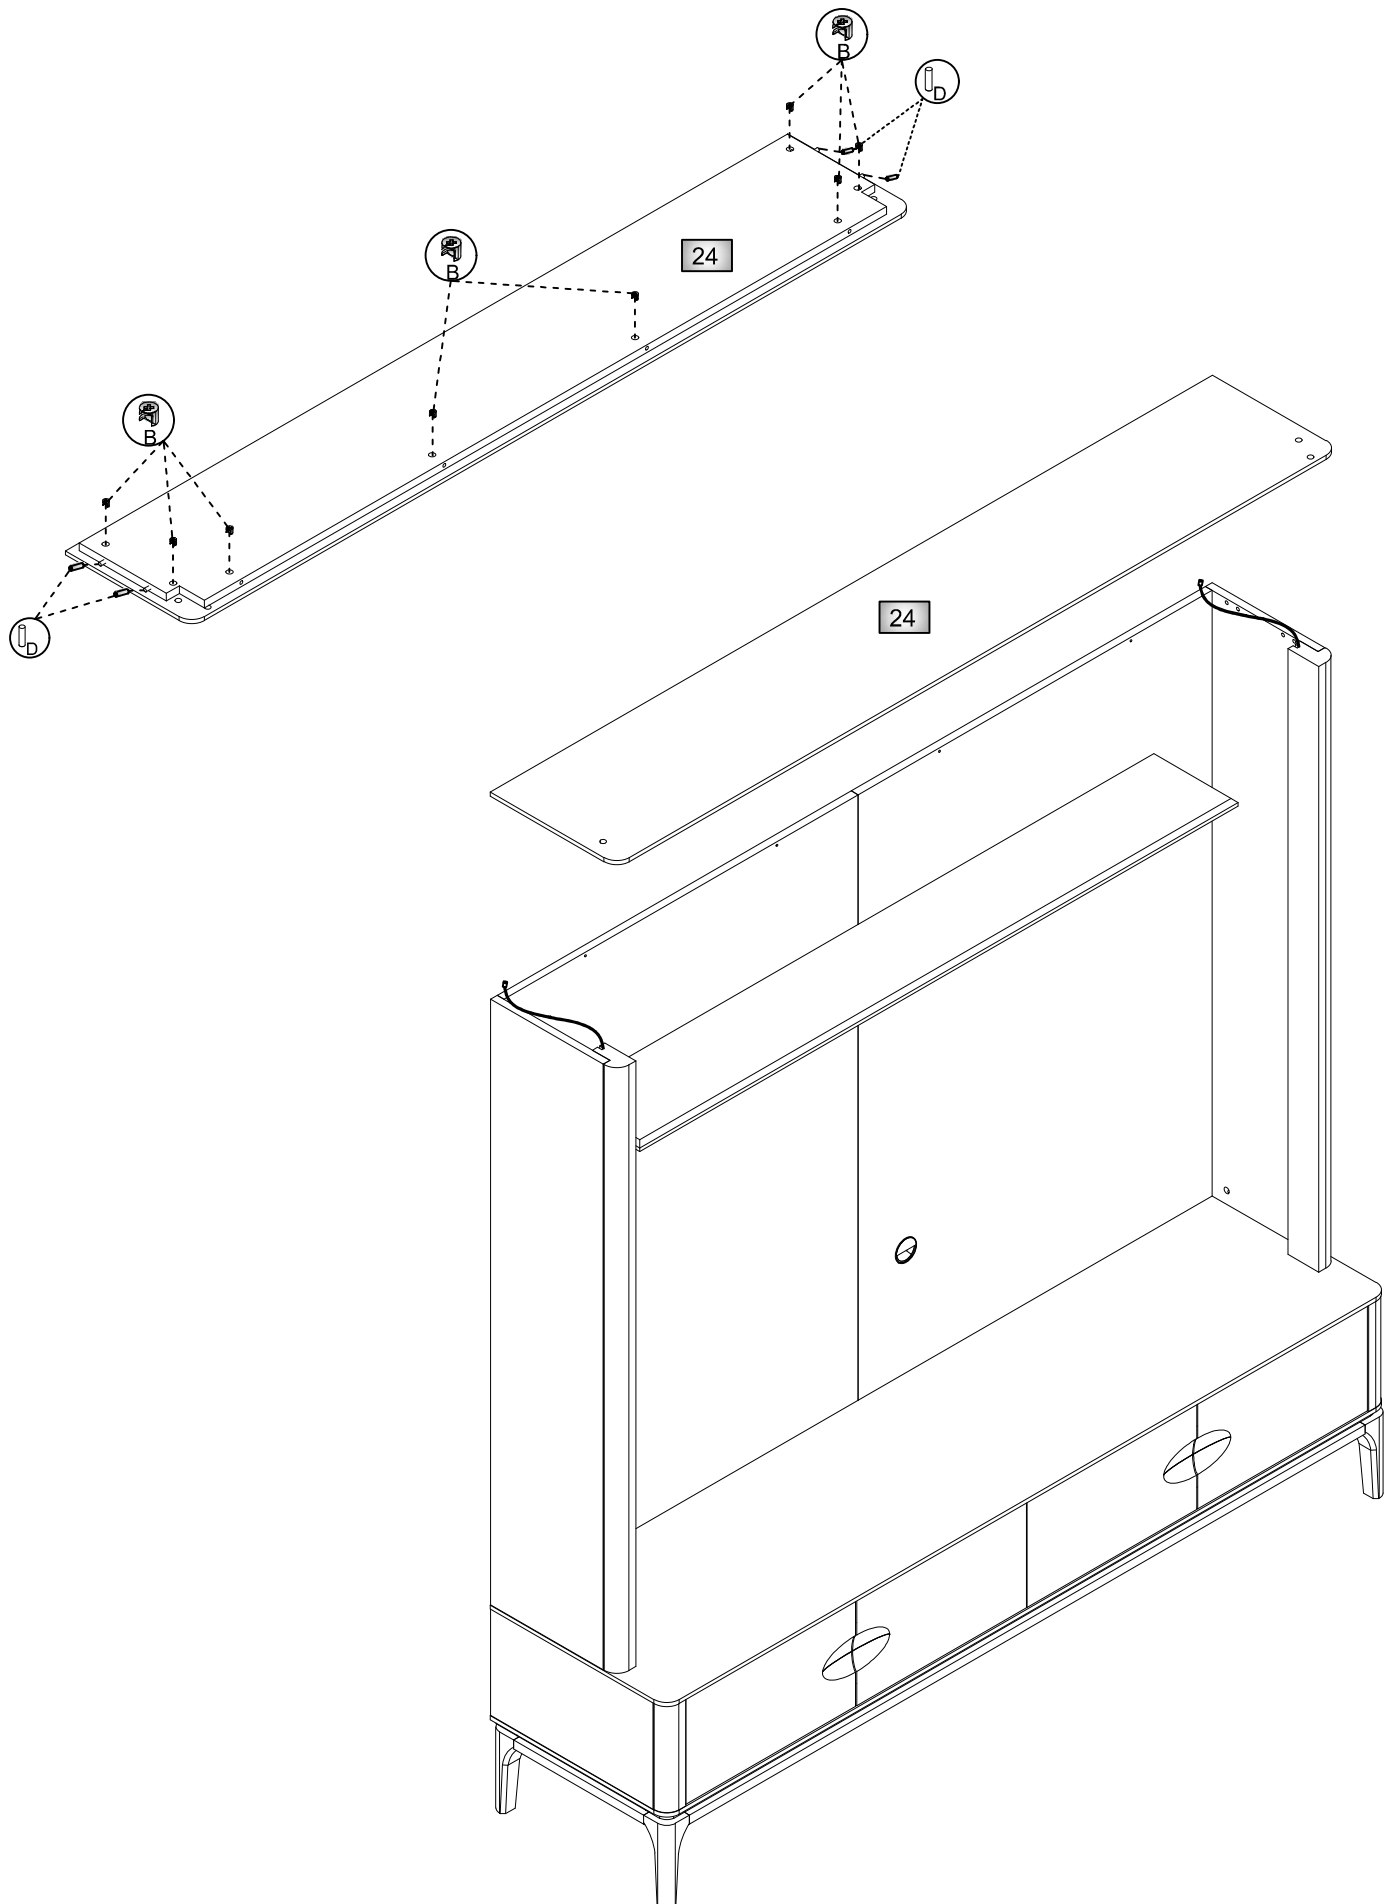

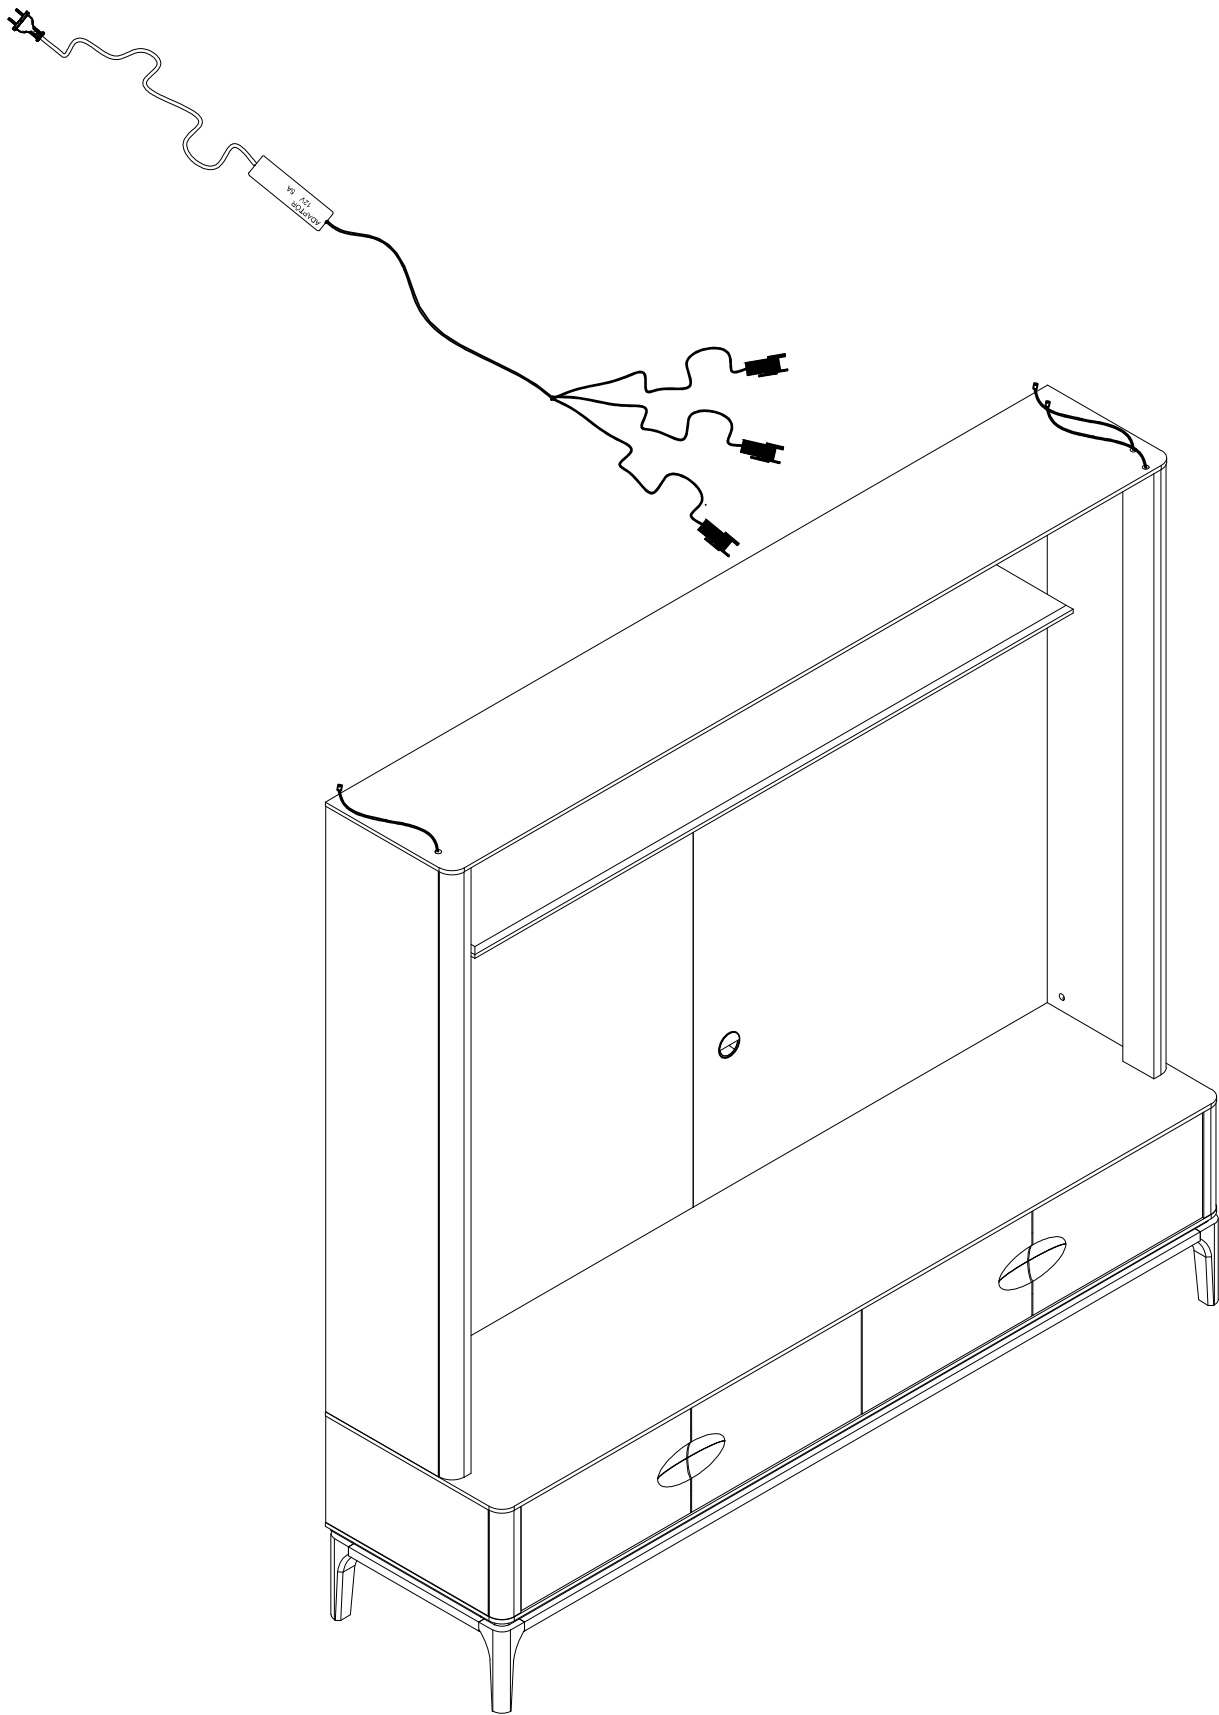

AFTER PLUGGING THE SOCKETS TOGETHER, PLUG IN THE ELECTRICAL SOCKET

